




# 10-LIGHT SPIRAL PENDANT

MODEL #83404

Français p. 10

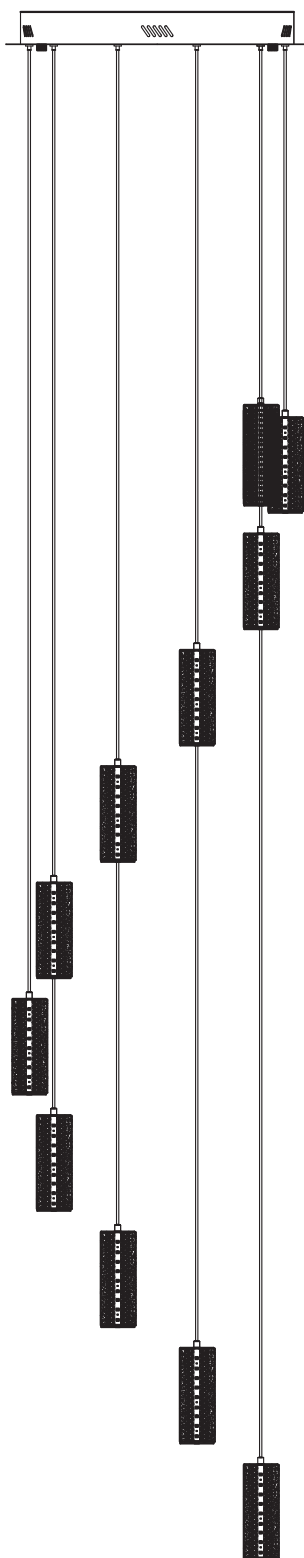


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number \_\_\_\_\_ Purchase Date \_\_\_\_\_






Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at **1-855-226-7169**, 8 a.m. - 4 p.m., EST, Monday - Friday.

PACKAGE CONTENTS

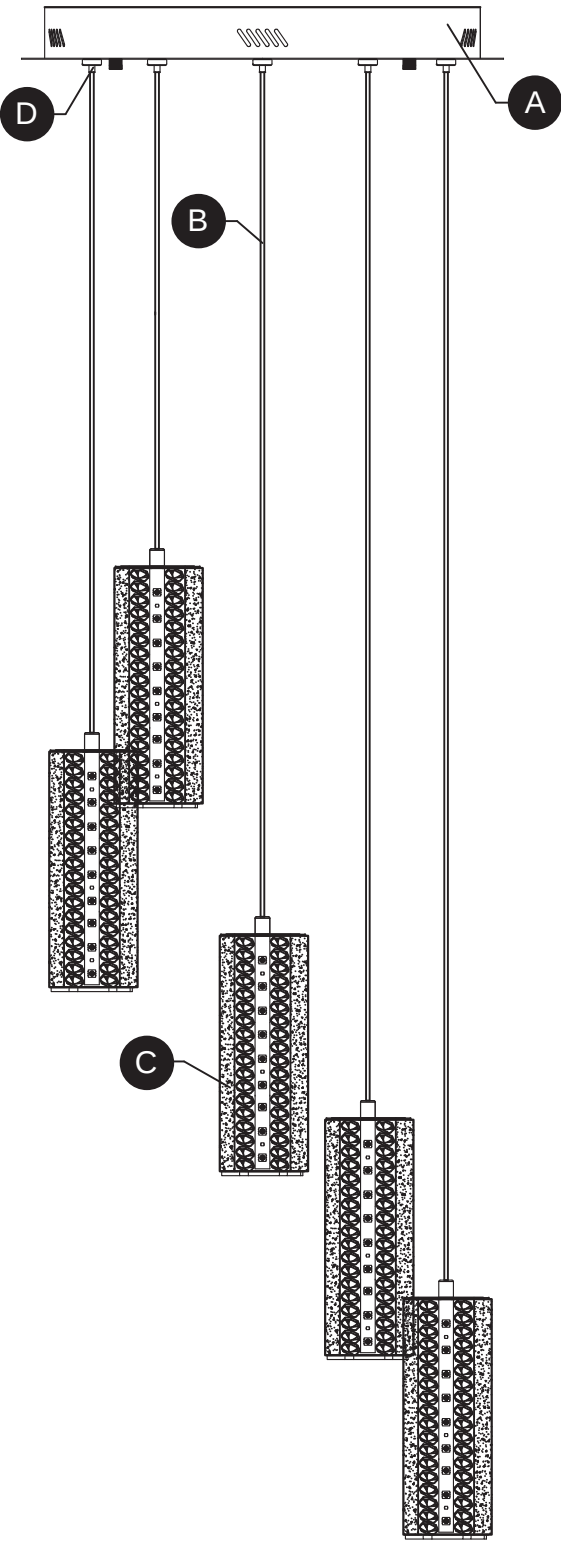

| PART | DESCRIPTION         | QUANTITY |
|------|---------------------|----------|
| A    | Canopy              | 1        |
| B    | Cable               | 10       |
| C    | Shade               | 10       |
| D    | Compression Fitting | 10       |

## HARDWARE CONTENTS

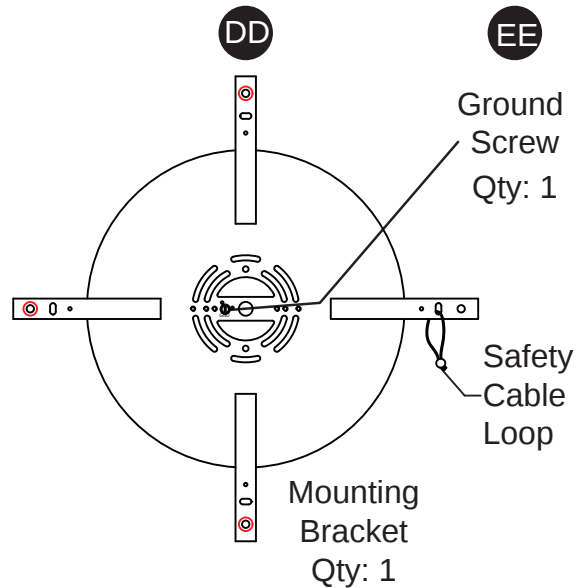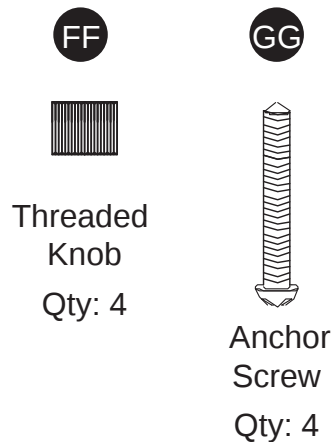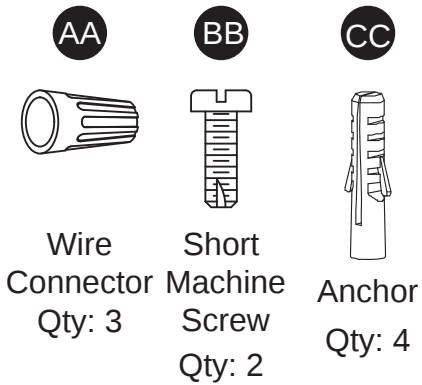

## SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

### WARNING

- **IMPORTANT:** NEVER attempt any work without shutting off the electricity.
- Go to the main fuse box, or circuit breaker, in your home. Place the main power switch in the "OFF" position and unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(es), that control the power to the fixture or room that you are working on.
- Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- Do not touch hot LED.
- The LED light output is strong enough to injure human eyes. Precautions must be taken to prevent looking directly at the LEDs with unaided eyes for more than a few seconds.
- **WARNING:** California Prop 65: This lighting fixture contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, and/or other reproductive harm. Wash hands after use.



### CAUTION

- Read and understand all instructions and illustrations completely before proceeding with assembly and installation of this fixture.
- If you have any doubts about how to install this lighting fixture, or if the fixture fails to operate completely, please contact a qualified licensed electrical contractor.
- All parts must be used as indicated in these instructions. Do not substitute any parts, leave parts out, or use any parts that are worn out or broken. Failure to obey this instruction could invalidate the UL listing, C.S.A. certification, and/or ETL listing of this fixture.
- This fixture is intended for installation in accordance with the National Electric Code (NEC) and all local code specifications.
- This lighting fixture is for indoor use only.
- Use ONLY the supplied LED driver to power fixture.
- Driver cable is not intended for use through or concealed behind walls, floors, or ceilings.
- Do NOT operate fixture if any lights are not operating or operating improperly or fixture could be further damaged.

### PREPARATION

---

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


#### **Estimated assembly time: 30 minutes to 1 hour**

Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, flathead screwdriver, wire strippers, electrical tape, ladder, safety glasses, drill and 9/32 drill bit.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. The hanging length of the cable (B) for this fixture is adjustable. Hold the fixture canopy (A) up against the ceiling to determine the desired length before the entire fixture is assembled.


The cable (B) is held in place by a compression fitting. Push up, and hold, the fitting's spring loaded tube (D) to release the cable (B) for adjustment.

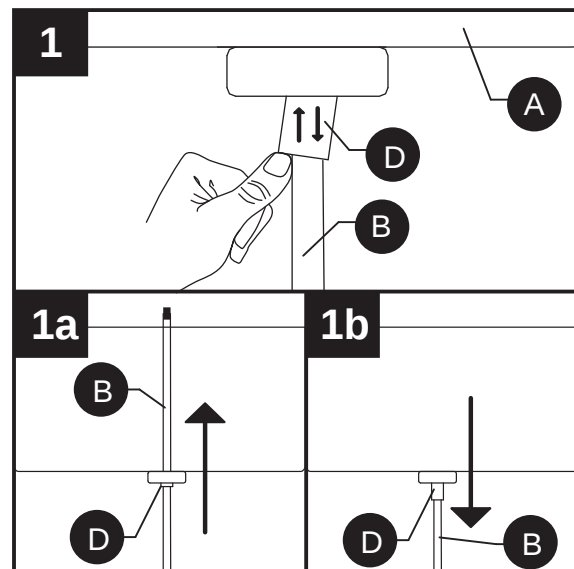

2. Temporarily raise mounting bracket (DD) to ceiling. Mark location for anchor (CC). Use 9/32 size drill to drill holes for anchor (CC). Insert anchor (CC) into hole.

### Hardware Used


CC Anchor  x 4

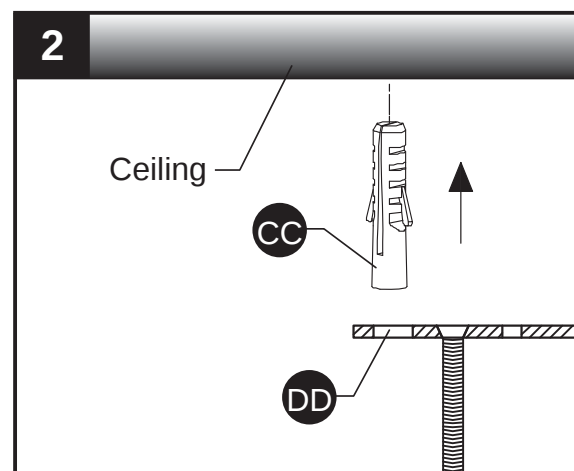


3. Connect the mounting bracket (DD) to the outlet box with short machine screws (BB).

### Hardware Used


BB Short Machine Screw  x 2

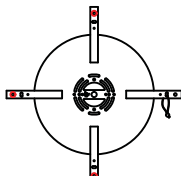DD Mounting Bracket  x 1

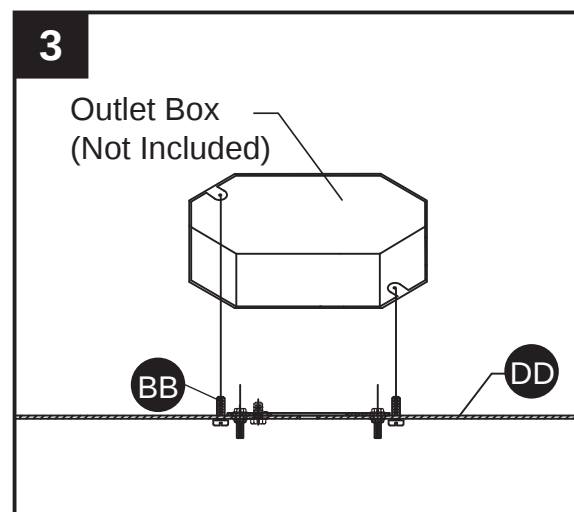


4. Screw anchor screws (GG) through mounting bracket (DD) and into anchors (CC).

### Hardware Used

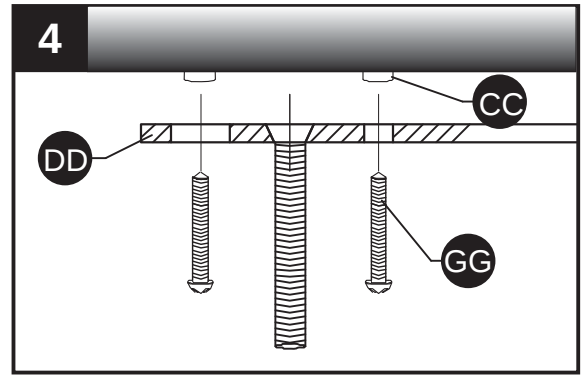


5. Connect safety cable located in canopy (A) to the safety cable loop located on mounting bracket (DD).

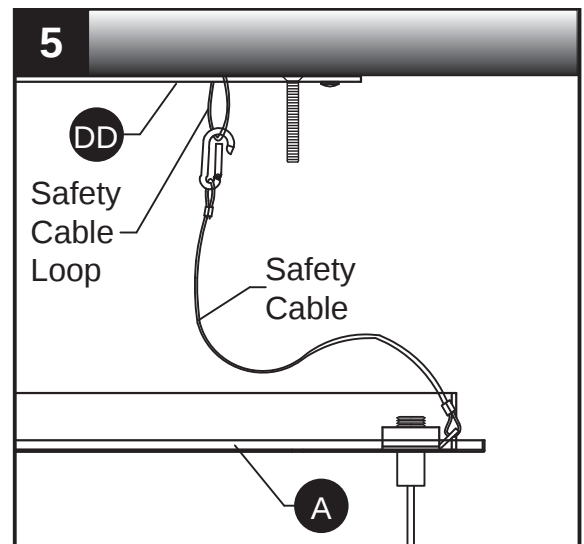

6. Wire connection guide:

Ground wire:

- For installation in the United States:  
Wrap ground wire from outlet box around ground screw (EE) on mounting bracket (DD), no less than 2 in. from wire end. Tighten ground screw (EE). Connect fixture and driver's ground wire to outlet ground wire with a wire connector (AA).
- For installation in Canada:  
If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around ground screw (EE) on mounting bracket (DD). Tighten ground screw (EE).

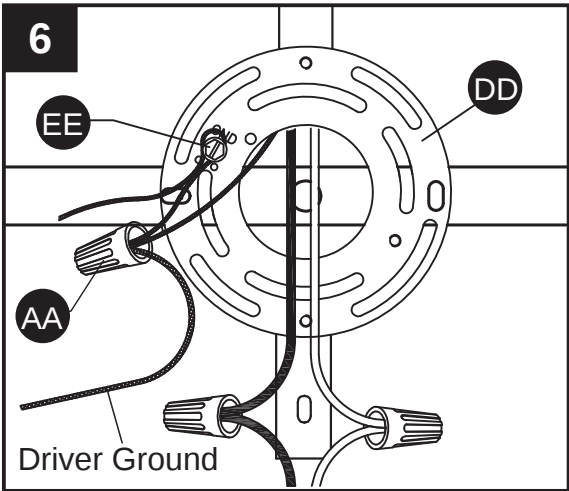

Hardware Used

AA

Wire Connector



x 1

7. Supply wire connection guide: Make wire connections, securing with wire connectors (AA), following the reference chart listed below.

| CONNECT HOT, BLACK OR RED OUTLET SUPPLY WIRE TO:             | CONNECT NEUTRAL, WHITE OUTLET SUPPLY WIRE TO:             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Black                                                        | White                                                     |
| * Parallel Cord (round and smooth)                           | * Parallel Cord (square and ridged)                       |
| Clear, Brown, Gold or Black without Tracer (colored stripes) | Clear, Brown, Gold or Black with Tracer (colored stripes) |
| Insulated Wire (not green) with Copper Metal Conductor       | Insulated Wire (not green) with Silver Metal Conductor    |

**\*NOTE:**  
When parallel wire (SPT I & SPT II) is used, the neutral wire is square shaped and ridged and the hot wire will be round in shape and smooth.


Hardware Used

AA

Wire Connector



x 2

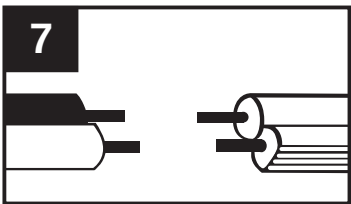

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

8. Pass canopy (A) over machine screws protruding from mounting bracket (DD) and secure with canopy knobs (FF).


Hardware Used

FF

Canopy Knob



x 4

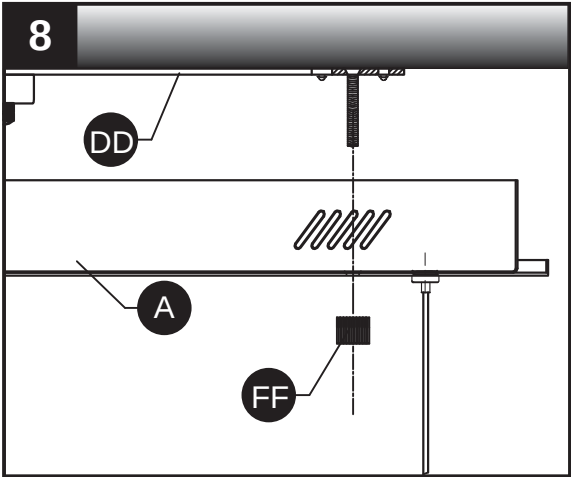

CARE AND MAINTENANCE

- Always be certain that electric current is turned off before cleaning this item.
- Use a soft, moist cloth with mild non-abrasive soap to clean fixture. Never use glass cleaner on fixture, as it will damage the metal finish.
- All glass shades may be washed in a towel-lined sink with warm water and mild soap. Do not wash shades in an automatic dishwasher.

TROUBLESHOOTING

| PROBLEM                 | POSSIBLE CAUSE                    | CORRECTIVE ACTION |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Fixture does not light. | Fixture may be wired incorrectly. | Check wiring.     |




WARRANTY

Distributor warrants products manufactured by it will be free from defects in material and workmanship for three (3) years following the date of shipment. This warranty does not cover bulbs or finish on outdoor product. If any of the warranted products are found by Distributor to be defective, such products will, at Distributor’s option, be replaced or repaired at Distributor’s cost. The parties hereto expressly agree that Buyer’s sole and exclusive remedy against the Distributor shall be for the repair or replacement of defective products as provided herein, or, at the Distributor’s sole option, Distributor may refund the purchase price of the products. THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR INFRINGEMENT. No affirmation of Distributor, by words or action, other than set forth in this paragraph shall constitute a warranty. Goods which may be sold by Distributor but which are not manufactured by Distributor are not warranted by Distributor, but are sold only with the warranties, if any, of the manufacturer thereof. This warranty does not cover labor or other costs or expenses to remove or install any defective, repaired or replaced product. Distributor’s warranty does not apply to any products that have been subjected to misuse, mishandling, misapplication, neglect (including, but not limited to improper maintenance), accident, improper installation, modification (including, but not limited to use of unauthorized parts or attachments), or adjustment or repair.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **1-855-226-7169**, 8 a.m. - 4 p.m., EST, Monday - Friday.


| PART | DESCRIPTION         | PART #     |
|------|---------------------|------------|
| AA   | Wire Connector      | WC001      |
| BB   | Short Machine Screw | SCR832X050 |
| CC   | Anchor              | AB001      |
| DD   | Mounting Bracket    | XBAR83404  |
| FF   | Threaded Knob       | KLFK-CH    |
| GG   | Anchor Screw        | AS001      |

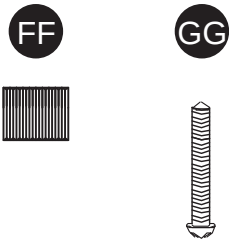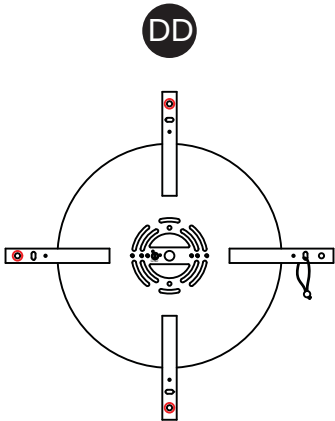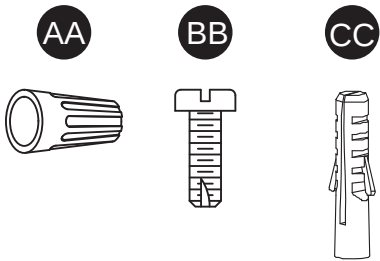



# LUMINAIRE SUSPENDU EN SPIRALE À 10 LUMIÈRES

MODÈLE #83404

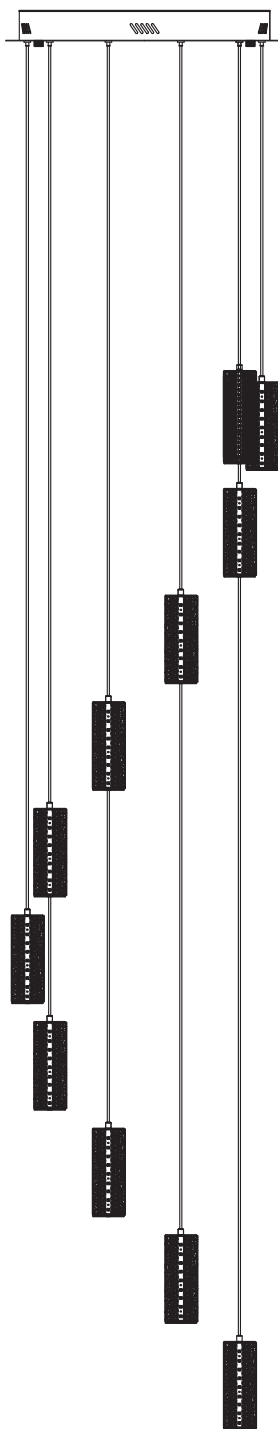


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI


Numéro de série \_\_\_\_\_ Date d'achat \_\_\_\_\_



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 855 226-7169, entre 8 h et 16 h (HNE), du lundi au vendredi.

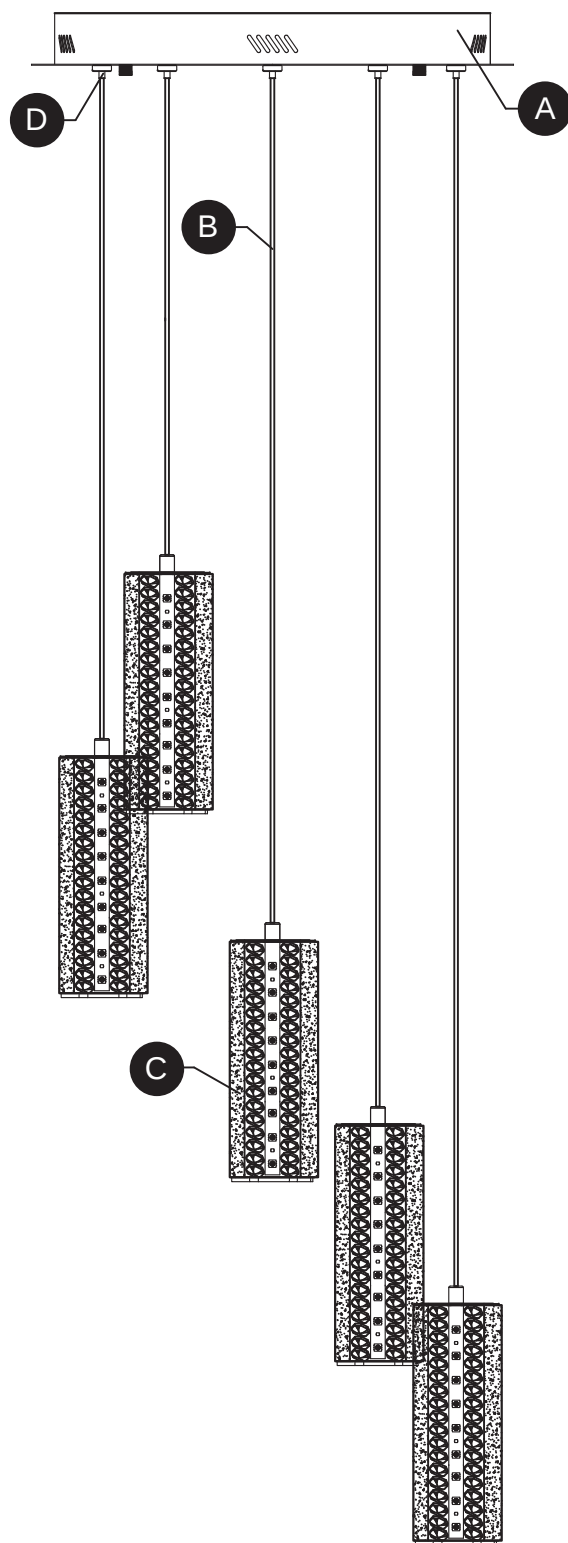

| PIÈCE | DESCRIPTION           | QUANTITÉ |
|-------|-----------------------|----------|
| A     | Pavillon              | 1        |
| B     | Cordon                | 10       |
| C     | Abat-jour             | 10       |
| D     | Raccord à compression | 10       |

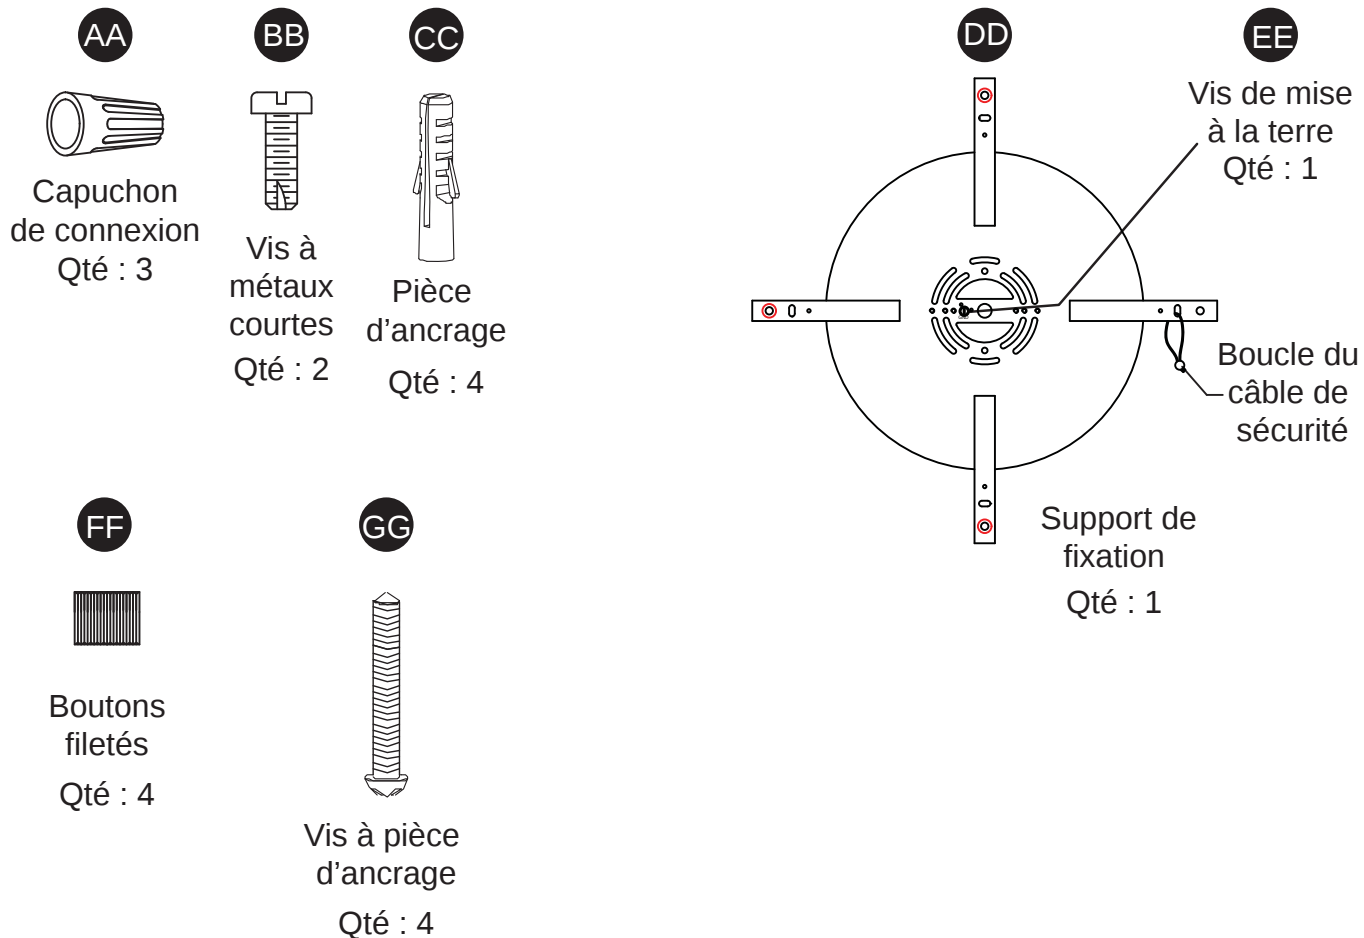

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité du présent guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

## AVERTISSEMENT

- **IMPORTANT** : Ne faites JAMAIS de travail sans couper l'électricité.
- Rendez-vous au coffre de fusibles principal ou au disjoncteur de votre demeure. Placez l'interrupteur principal en position d'arrêt (« OFF ») et dévissez le(s) fusible(s), ou placez en position d'arrêt (« OFF ») l'(les) interrupteur(s) des disjoncteurs qui alimentent le luminaire ou la pièce dans laquelle vous travaillez.
- Placez l'interrupteur mural en position d'arrêt (« OFF »). Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou à chaîne, placez-le en position d'arrêt « OFF ».
- Ne touchez pas de DEL chaude.
- Le rendement lumineux de la DEL est assez fort pour blesser les yeux. Il faut prendre des précautions pour éviter de regarder directement les DEL sans protéger les yeux pendant plus de quelques secondes.
- **AVERTISSEMENT** : En vertu de la proposition 65 de la Californie : Ce luminaire contient des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme étant la cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés aux fonctions reproductrices. Lavez-vous les mains après l'avoir manipulé.



### MISE EN GARDE

- Prenez soin de lire et de comprendre toutes les instructions et illustrations avant de commencer l'assemblage et l'installation de ce luminaire.
- Si vous avez des doutes à propos de l'installation, ou si le luminaire ne fonctionne pas correctement, veuillez communiquer avec un électricien qualifié.
- Toutes les pièces doivent être utilisées tel qu'il est indiqué dans ces instructions. Ne remplacez pas les pièces, n'en laissez pas de côté et ne les utilisez pas si elles sont usées ou brisées. Le non-respect de ces instructions peut annuler l'homologation UL, la certification CSA et/ou l'homologation ETL de ce luminaire.
- Ce luminaire est pour une installation conformément au Code national de l'électricité (CNE) et toutes les spécifications locales du code.
- Ce luminaire est réservé à une utilisation intérieure.
- Utilisez SEULEMENT le pilote de DEL fourni pour alimenter le luminaire.
- Le câble du pilote ne doit pas être utilisé à travers ni caché derrière les murs, les planchers ou les plafonds.
- N'utilisez PAS le plafonnier si des lumières ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent pas correctement ou si le plafonnier pourrait être encore plus endommagé.

### PREPARATION

---


Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste du contenu. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

### Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 60 minutes

Outils requis pour l'assemblage (non fournis) : tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, pinces à dénuder, ruban isolant, échelle, lunettes de sécurité, perceuse et foret de 9/32 po.

1. La longueur du câble de suspension (B) de ce luminaire est réglable. Maintenez le pavillon (A) du luminaire contre le plafond pour déterminer la longueur désirée avant l'assemblage complet du luminaire.


Le câble (B) est maintenu en place par un raccord à compression (D). Poussez vers le haut et maintenez le tube à ressort du raccord (D) pour libérer le câble (B) et permettre le réglage.

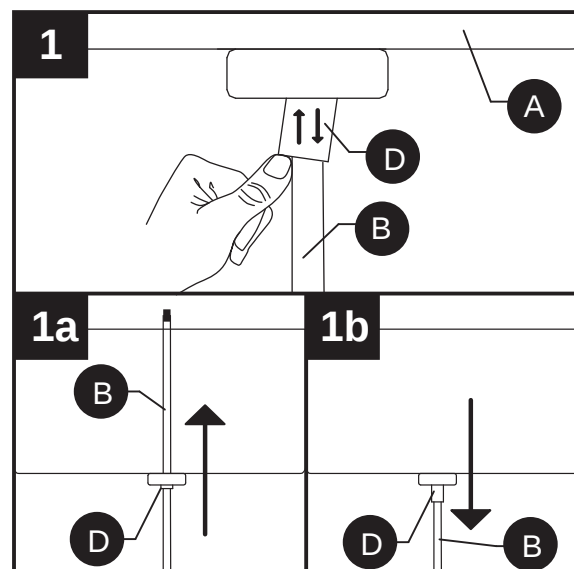

2. Placez temporairement le support de fixation (DD) au plafond. Marquez les emplacements des ancrages (CC). Utilisez une perceuse équipée d'un foret de 9/32 po afin de percer les trous pour les ancrages (CC). Insérez les ancrages (CC) dans les trous.

## Quincaillerie utilisée

CC Pièce d'ancrage x 4

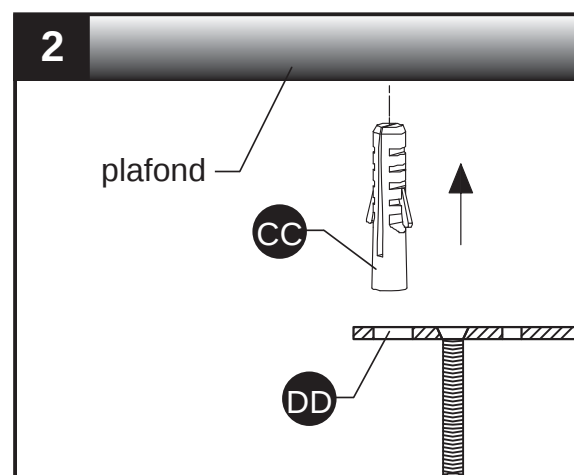



3. Fixez le support de fixation (DD) à la boîte de sortie à l'aide des vis à métaux courtes (BB).

## Quincaillerie utilisée

BB Vis à métaux courtes x 2



DD Support de fixation x 1

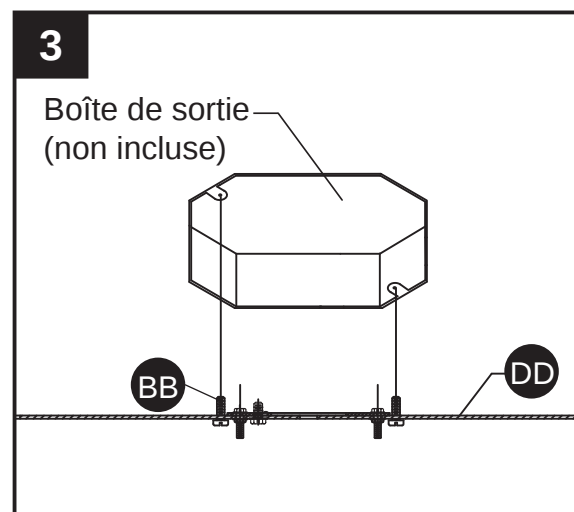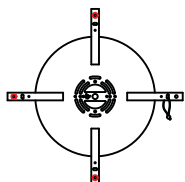


4. Vissez les vis d'ancrage (GG) à travers le support de fixation (DD) et dans les ancrages (CC).


### Quincaillerie utilisée

GG


Vis à pièce  
d'ancrage



x 4

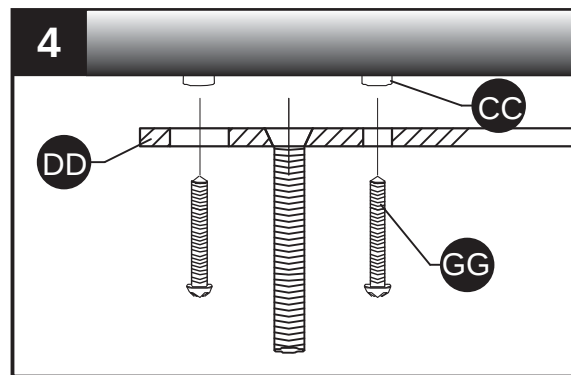


5. Connectez le câble de sécurité situé dans le pavillon (A) à la boucle du câble de sécurité située sur le support de fixation (DD).

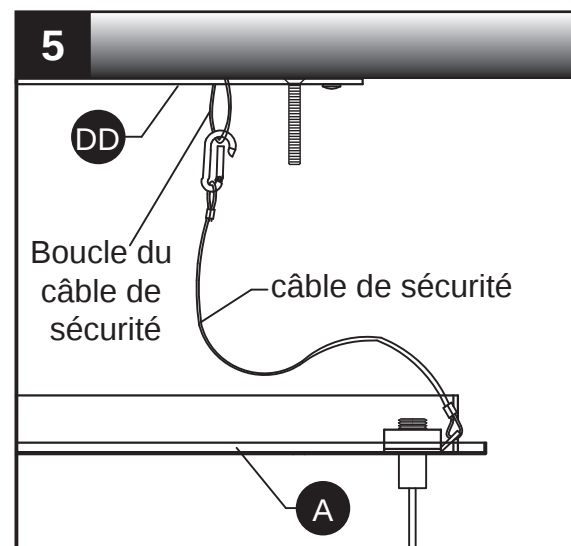

6. Guide de raccordement électrique :

Fil de terre : (cuivre nu ou marquage GND)

- Pour une installation aux États-Unis : enroulez le fil de mise à la terre provenant de la boîte de sortie autour de la vis de mise à la terre (EE) située sur le support de fixation (DD), à au moins 5 cm (2 po) de l'extrémité du fil. Serrez la vis de mise à la terre (EE). Si le luminaire est fourni avec un fil de mise à la terre, raccordez-le au fil de mise à la terre de la boîte de sortie à l'aide d'un connecteur de fils (AA).
- Pour une installation au Canada : si le luminaire est fourni avec un fil de mise à la terre, enroulez-le autour de la vis de mise à la terre (EE) située sur le support de fixation (DD). Serrez la vis de mise à la terre (EE).

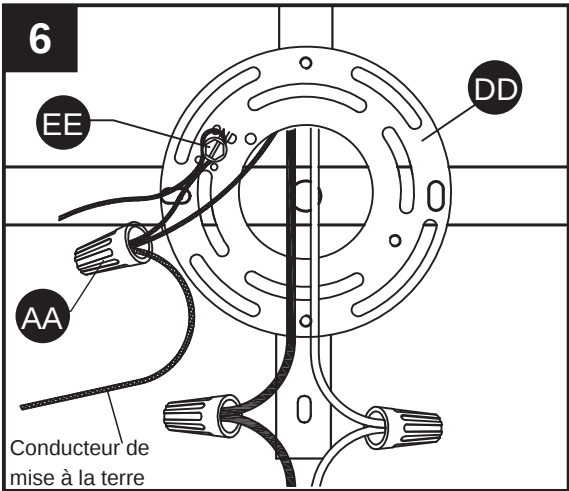

Quincaillerie utilisée


- AA Capuchon de connexion x 1



7. Guide pour la connexion des fils du cordon d'alimentation : Effectuez le raccordement des fils à l'aide des capuchons de connexion (AA), en respectant le tableau de référence ci-dessous.

| RACCORDEZ LE FIL D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE CHARGÉ DE COULEUR NOIR OU ROUGE DE LA BOÎTE DE SORTIE AU FIL SUIVANT : | RACCORDEZ LE FIL D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE NEUTRE DE COULEUR BLANCHE DE LA BOÎTE DE SORTIE AU FIL SUIVANT : |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Noir                                                                                                              | Blanc                                                                                                       |
| * Fil parallèle (rond et lisse)                                                                                   | * Fil parallèle (carré et nervuré)                                                                          |
| Clair, brun, doré ou noir sans repère (rayures colorées)                                                          | Clair, brun, doré ou noir avec repère (rayures colorées)                                                    |
| Fil isolé (pas vert) avec âme en cuivre métallique                                                                | Fil isolé (pas vert) avec âme métallique argentée                                                           |

\*REMARQUE :  
Lorsqu'un fil parallèle (SPT I et SPT II) est utilisé, le fil neutre est carré et nervuré, tandis que le fil chargé est rond et lisse.

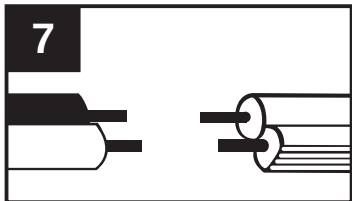

Quincaillerie utilisée


- AA Capuchon de connexion x 2



8. Fixez le pavillon (A) au support de fixation (DD) à l'aide des bouton couvert (FF).

## Quincaillerie utilisée

 Bouton couvert  x 4

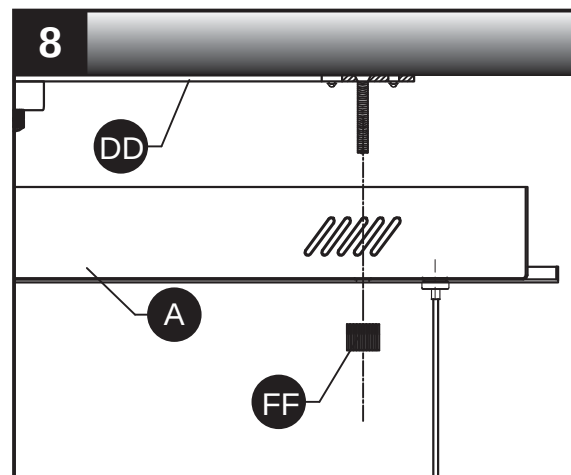

## ENTRETIEN

- Vérifiez toujours que le courant est coupé avant de nettoyer le luminaire.
- Utilisez un linge doux et humide ainsi qu'un savon non abrasif. N'utilisez jamais de nettoyeurs pour vitres; vous risqueriez d'endommager le fini métallique du luminaire.
- Les abat-jour en verre peuvent être nettoyés dans un évier couvert de serviettes, à l'aide d'eau tiède et de savon doux. Ne nettoyez pas les abat-jour dans un lave-vaisselle.

## DÉPANNAGE

| PROBLÈME                      | CAUSE POSSIBLE                   | MESURE CORRECTIVE                             |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Le luminaire ne s'allume pas. | 1. Le luminaire est mal branché. | 1. Vérifiez si le luminaire est bien branché. |

## GARANTIE

Le distributeur garantit les produits qu'il a fabriqués contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de trois (3) an à compter de la date d'expédition. Cette garantie ne couvre pas les ampoules ni le fini des produits extérieurs. Si l'un des produits garantis est déclaré défectueux par le distributeur, celui-ci choisira de remplacer ou de réparer le produit à ses frais. Les parties acceptent expressément par la présente que le seul recours de l'acheteur contre le distributeur se limite à la réparation ou au remplacement des produits défectueux, tel qu'il est stipulé aux présentes, ou, à sa seule discrétion, le distributeur peut choisir de rembourser le prix d'achat des produits. LA GARANTIE SUSMENTIONNÉE PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-CONTREFAÇON. Aucune affirmation de la part du distributeur, qu'elle se traduise en mots ou en action, ne constitue une garantie si elle n'est pas stipulée dans ce paragraphe. Les articles qui sont vendus par le distributeur sans toutefois avoir été fabriqués par le distributeur ne sont pas couverts par cette garantie. Ils sont vendus avec les garanties fournies par le fabricant seulement, le cas échéant. Cette garantie ne couvre pas la main-d'œuvre ni les coûts et dépenses associés au retrait ou à l'installation d'un produit défectueux, réparé ou remplacé. La garantie du distributeur ne couvre pas les produits qui ont été soumis à un usage inapproprié, à une manipulation inadéquate, à une négligence (y compris, sans toutefois s'y limiter, à un entretien inadéquat), à un accident, à une installation inadéquate, à une modification (y compris, sans toutefois s'y limiter, à l'utilisation de pièces et d'accessoires non autorisés), à un réglage ou à une réparation.

## LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, appelez notre service à la clientèle au 1 855 226-7169, entre 8 h et 16 h (HNE), du lundi au vendredi.

| PIÈCE | DESCRIPTION           | N° DE PIÈCE |
|-------|-----------------------|-------------|
| AA    | Capuchon de connexion | WC001       |
| BB    | Vis à métaux courtes  | SCR832X050  |
| CC    | Pièce d'ancrage       | AB001       |
| DD    | Support de fixation   | XBAR83404   |
| FF    | Bouton filetés        | KLFK-CH     |
| GG    | Vis à pièce d'ancrage | AS001       |

