



- 1) Turn off power.
- 2) Carefully pass the outlet box wires through the hole in the center of the mounting plate. Secure the mounting plate to the outlet box with outlet box screws. (Not provided). Important note if you are installing a square fixture and you want sides of glass parallel to wall. If outlet box ears are parallel to your walls, use slots in mounting plate which are **NOT** in alignment with mounting screws. If outlet box ears are not parallel to wall, use slots in mounting plate which are in alignment with mounting screws.

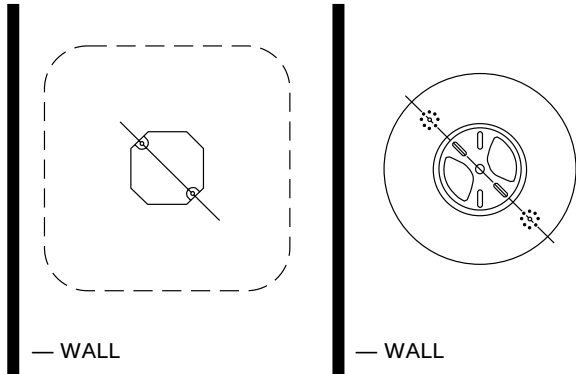

- 3) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

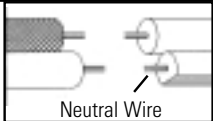


- 4) Slip fixture assembly over mounting plate and protruding mounting screws. Secure in place with lockwashers and lock-up-knobs.
- 5) Insert lamp. Do not exceed lamp maximum on wattage label.
- 6) Align ears in glass with glass mounting clips on fixture assembly. Push glass up into fixture assembly. Using both hands gently turn glass clockwise until glass stops, approximately 1/4 turn. Carefully check security of glass connection before removing hands. If glass is not snug in place, reverse and repeat procedure.

- 1) Couper l'alimentation secteur.
- 2) Faire passer soigneusement les fils de la boîte de jonction au centre de la plaque de montage. Attacher la plaque de montage sur la boîte de jonction à l'aide des vis de la boîte de jonction (les vis ne sont pas fournies). Remarque importante si vous installez un lustre carré et si vous désirez que les côtés du lustre soient parallèles au mur. Si les pattes de la boîte de jonction sont parallèles à vos murs, utilisez les fentes de la plaque de montage qui ne sont **PAS** alignées avec les vis de fixation. Si les pattes de la boîte de jonction ne sont pas parallèles au mur, utilisez les fentes de la plaque de montage qui sont alignées avec les vis de fixation.

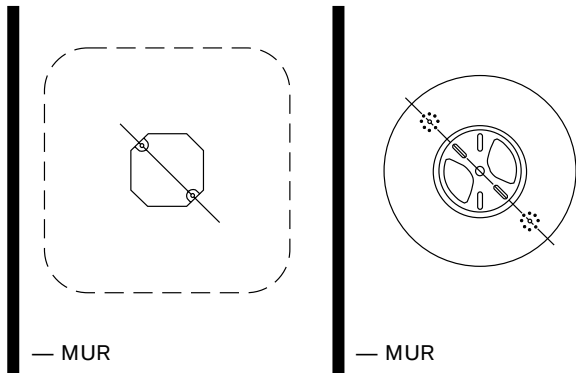

INSTRUCTIONS


For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

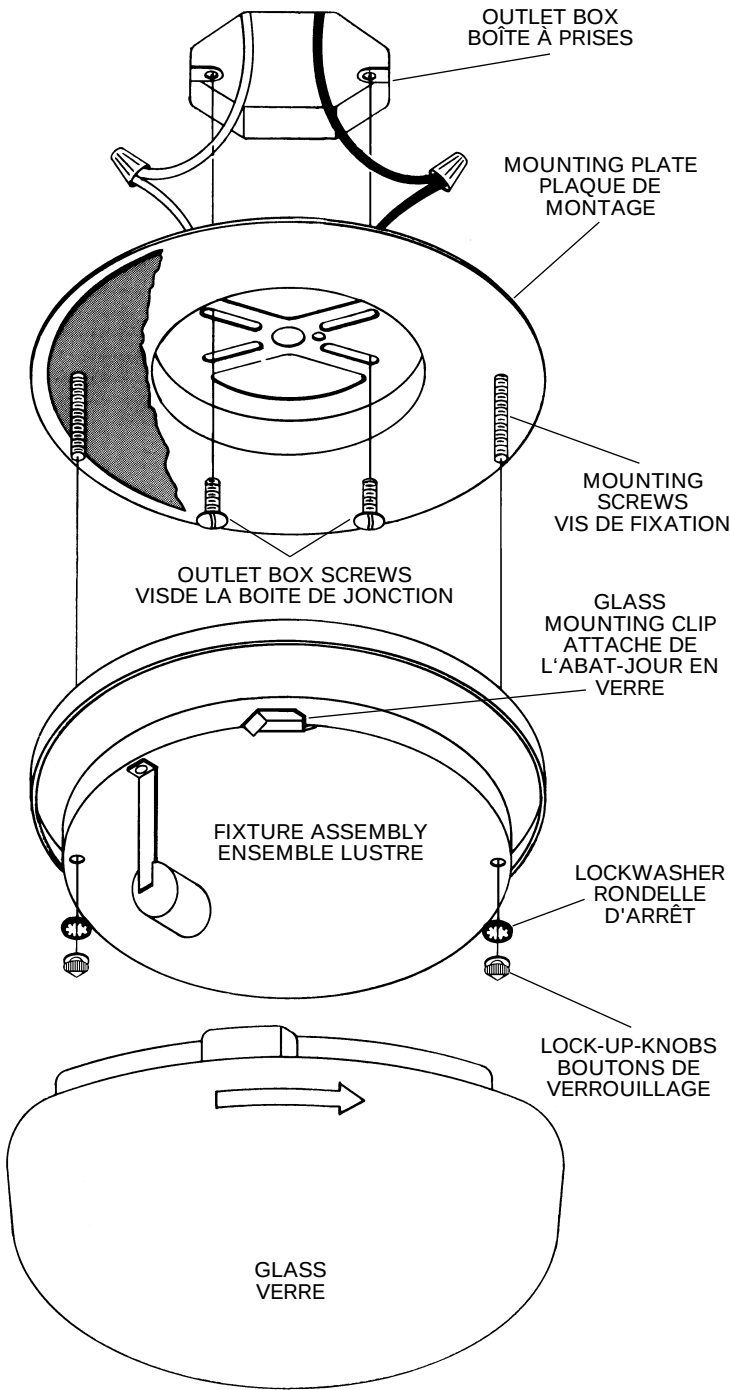

- 3) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se porter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

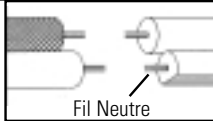

- 4) Monter le lustre sur la plaque de montage et sur les vis de montage qui dépassent. Serrer en place à l'aide de rondelles - frein et des bouton de verrouillage.
- 5) Monter l'ampoule. Il ne faut pas que la puissance de l'ampoule dépasse celle indiquée sur l'étiquette du lustre.
- 6) Aligner l'ergot du verre avec l'attache de fixation du verre de l'armature d'éclairage. Pousser le verre sur l'armature. A l'aide des deux mains, tourner doucement le verre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il arrive en butée, soit environ 1/4 de tour. Vérifier que le verre est bien fixé avant de retirer les mains. Si le verre n'est pas serré en place, desserrer et reprendre le montage.