


B010

PORTE EN COIN SANS CADRE / CORNER ENTRY PIVOT DOOR

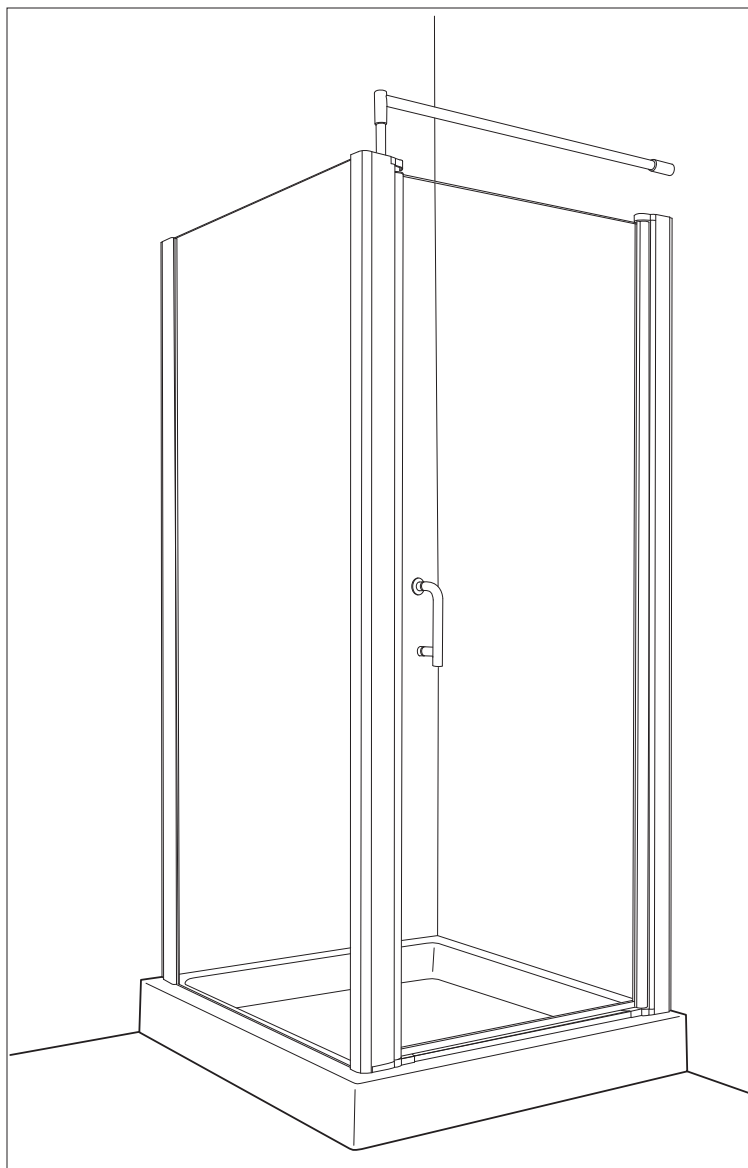

06.13

Please keep this manual and product code number for future reference
and replacement parts ordering if necessary.

*Veillez conserver ce manuel et le code de produit pour votre référence future
et au besoin la commandent les pièces de rechange.*

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER
READ CAREFULLY AND COMPLETELY BEFORE PROCEEDING

IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ EN TOUT TEMPS LORS DE L'INSTALLATION
IT IS RECOMMENDED THAT YOU WEAR SAFETY GLASSES AT ALL TIMES DURING INSTALLATION

INSTALLATION SUR LES TUILES EN CÉRAMIQUE

Si votre porte de douche est installée sur des tuiles en céramique, les tuiles doivent être prolongées complètement sous les jambages muraux. Utilisez du composé aux silicones pour sceller le joint entre les tuiles en céramique et la base de la douche.

INSTALLATION OVER CERAMIC TILE

If your shower door is to be installed over ceramic tile, tile should extend completely under both wall jambs. Silicone should be used to seal the line where ceramic tile meets the base.

ENTRETIEN DE LA PORTE DE DOUCHE


De temps à autre, nettoyez la porte et les panneaux latéraux avec une solution d'eau et détergent doux. Cela suffira pour conserver l'aspect neuf des panneaux de verre et du cadre d'aluminium. N'utilisez jamais de poudre ou tampons de récurage, ni d'instruments tranchants sur les surfaces en métal et en verre de la porte.

HOW TO CARE FOR YOUR DOOR

Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal work or glass panels. An occasional wiping down with a mild detergent diluted in water is all that is needed to keep the panels and aluminum parts looking new.

Des changements peuvent être apportés au produit sans préavis.

Product specifications are subject to change without notice.

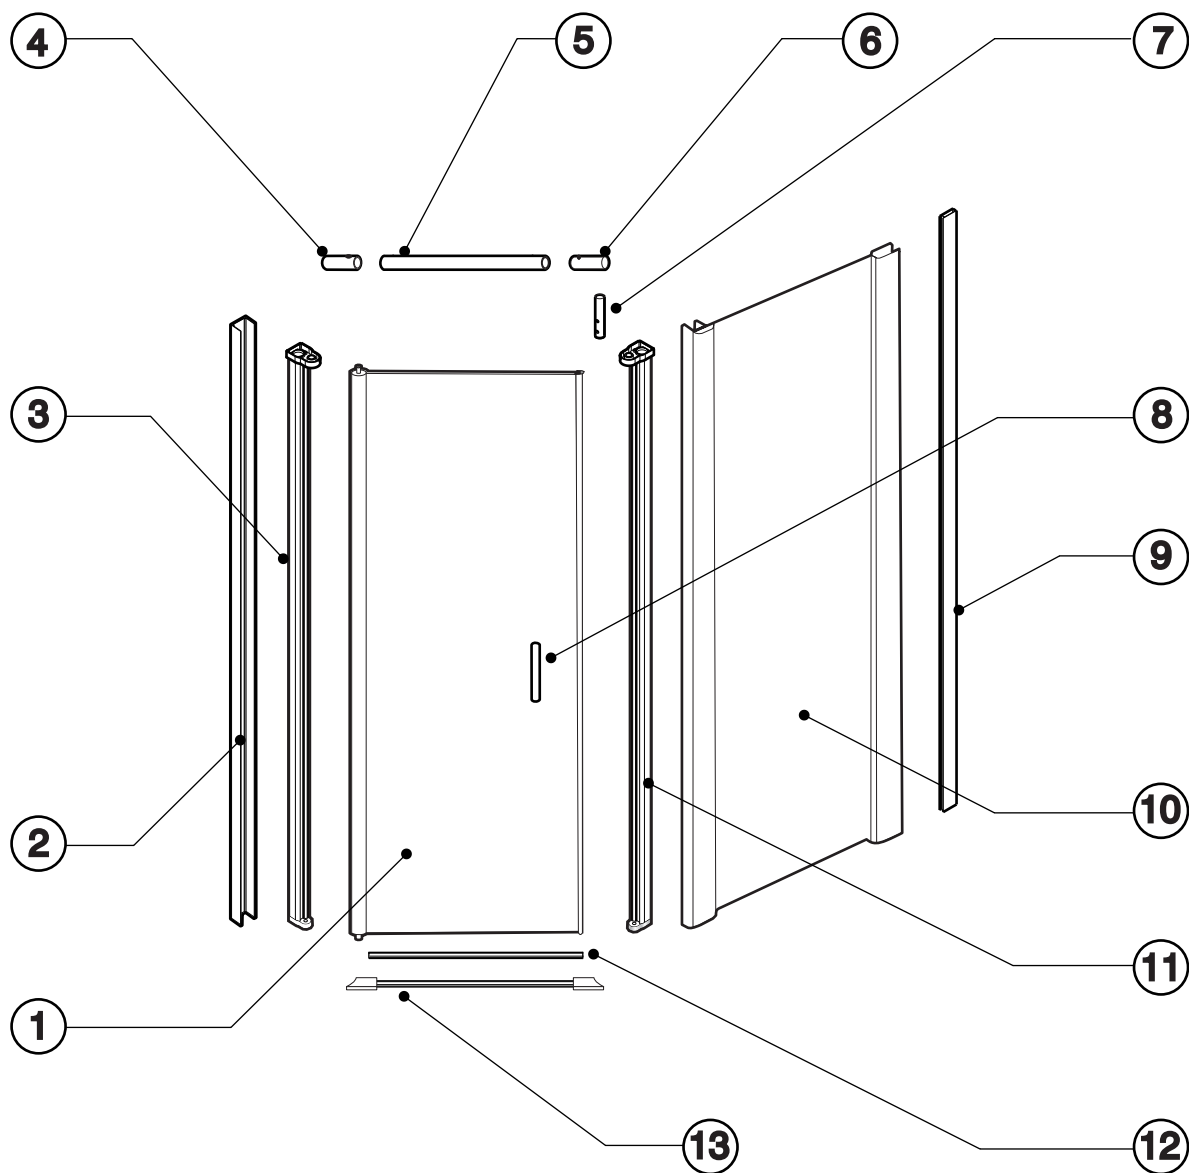

① PANNEAU DE PORTE (1)
DOOR PANEL (1)

② JAMBAGE (A) (1)
WALL JAMB (A) (1)

③ MONTANT CÔTÉ PIVOT (1)
PIVOT SIDE COLUMN (1)

④ SUPPORT MURAL (1)
WALL BRACKET (1)

⑤ TUYAU DE RACCORD (1)
CONNECTION TUBE (1)

⑥ CONNECTEUR (1)
CONNECTOR (1)

⑦ BARRE DE SUPPORT (1)
SUPPORT BAR (1)

⑧ ENS. DE POIGNÉE (1)
SET OF HANDLES (1)










⑨ JAMBAGE B (1)
WALL JAMB B (1)


⑩ PANNEAU FIXE (1)
FIXED PANEL (1)

⑪ MONTANT MAGNÉTIQUE (1)
MAGNET STRIKE (1)


⑫ JOINT INFÉRIEUR (1)
BOTTOM DOOR GASKET (1)

⑬ SEUIL DE RÉTENTION (1)
THRESHOLD (1)

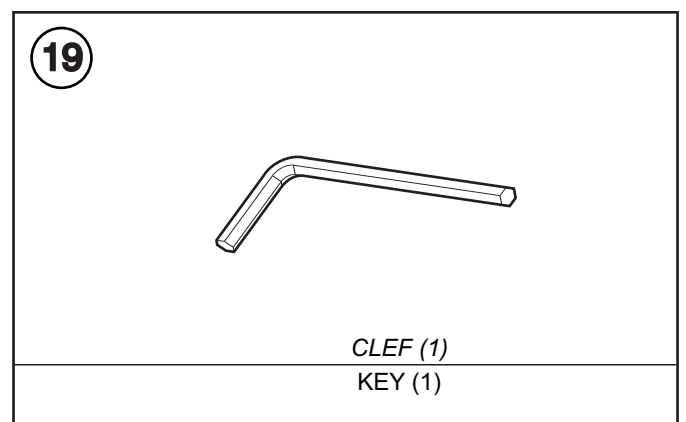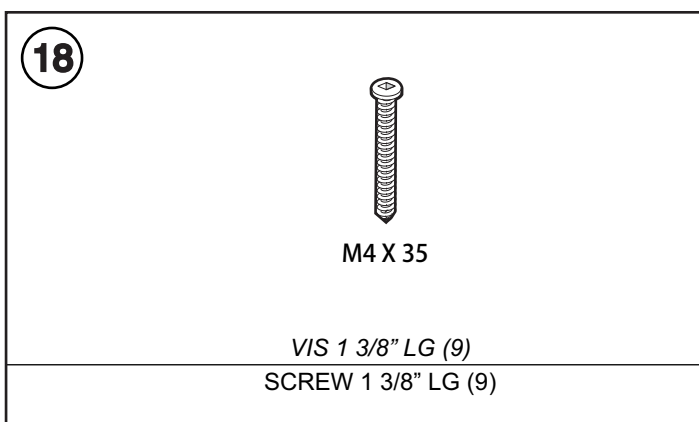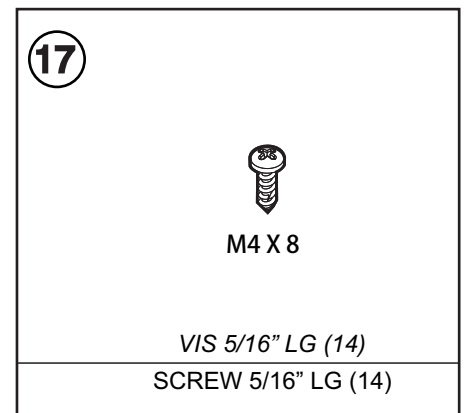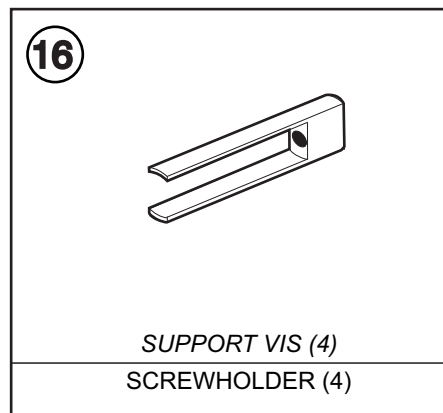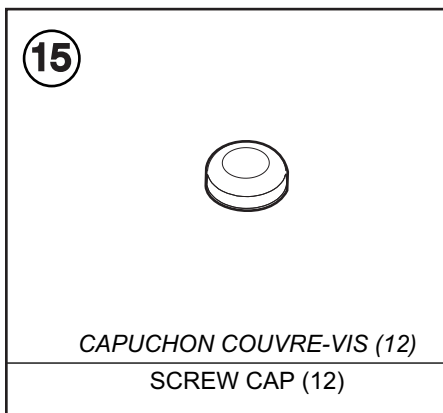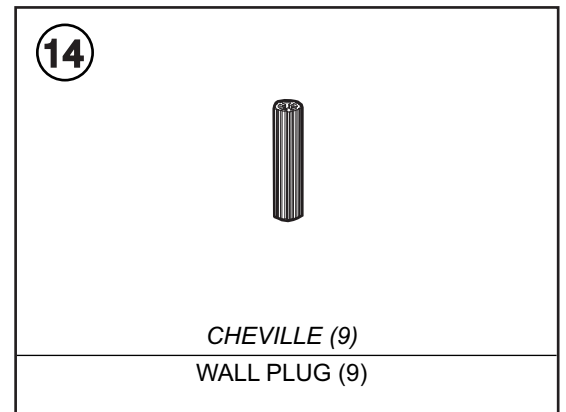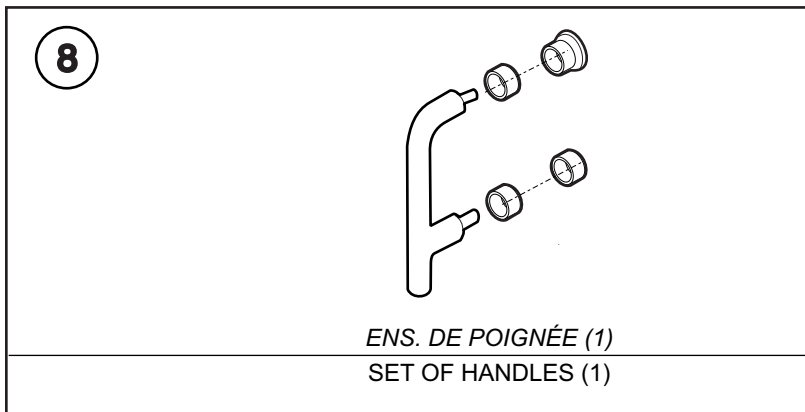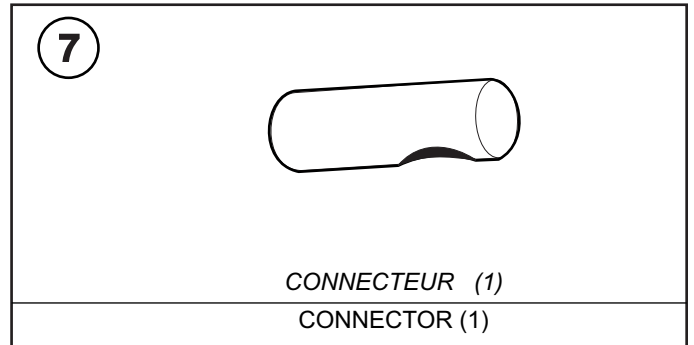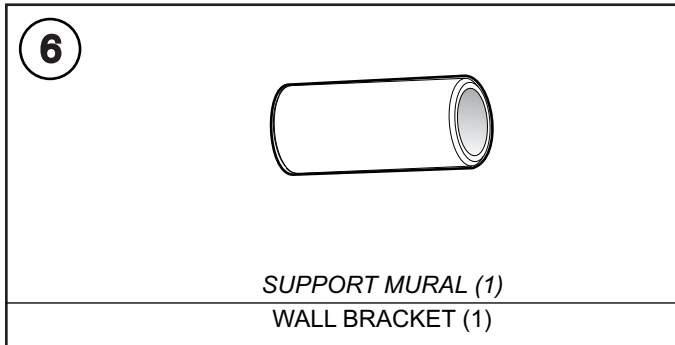


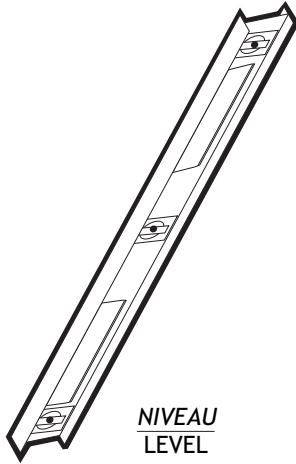


NIVEAU
LEVEL

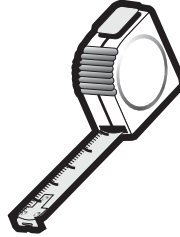

RUBAN À MESURER
MEASURE TAPE



MARTEAU
HAMMER

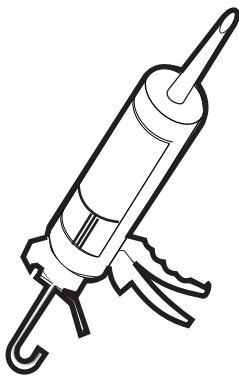

SCCELLANT
SILICON



TOURNEVIS
SCREWDRIVERS




PERÇEUSE
DRILL



CRAYON
PENCIL


Étape / Step

1 ALIGNEMENT SUR LA BASE
ALIGN TO THE BASE

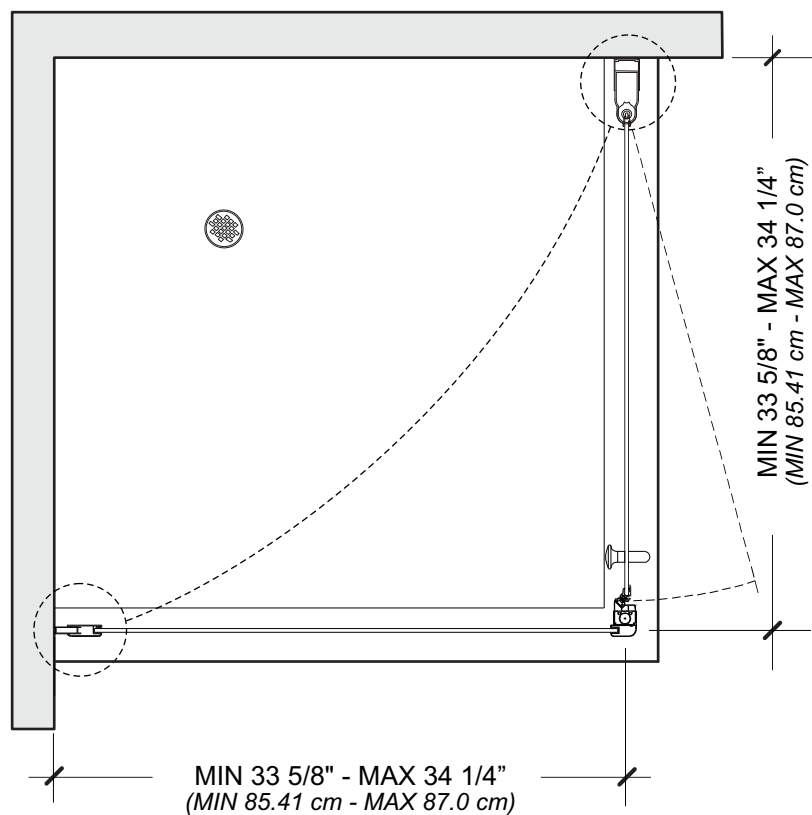


Étape / Step


2 CHOISIR L'OUVERTURE
DE DROITE OU DE GAUCHE
CHOOSE LEFT OR RIGHT
SIDE OPENING

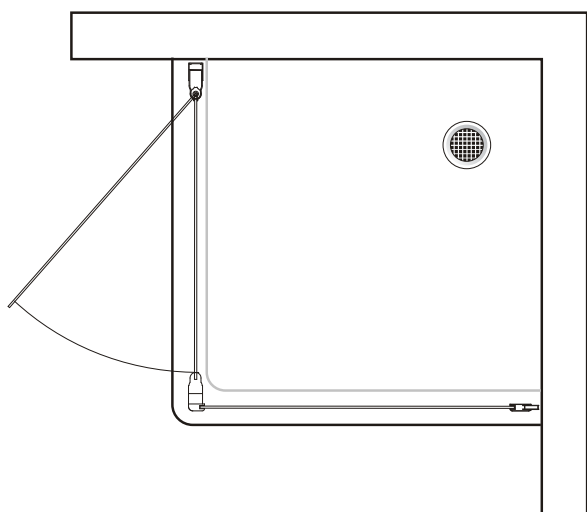

OUVERTURE CÔTÉ GAUCHE
LEFT SIDE OPENING

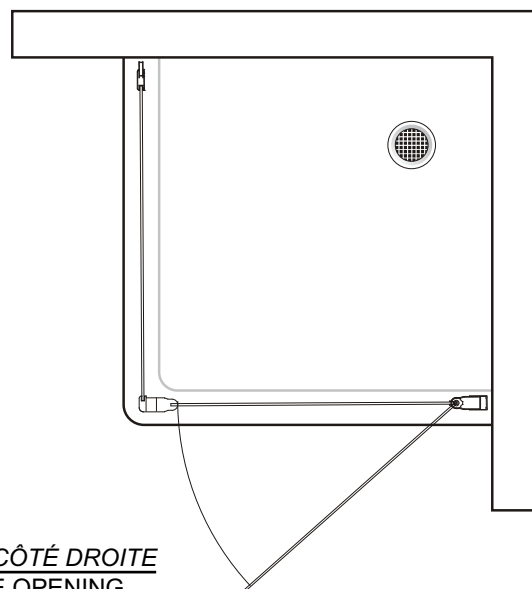


OUVERTURE CÔTÉ DROITE
RIGHT SIDE OPENING

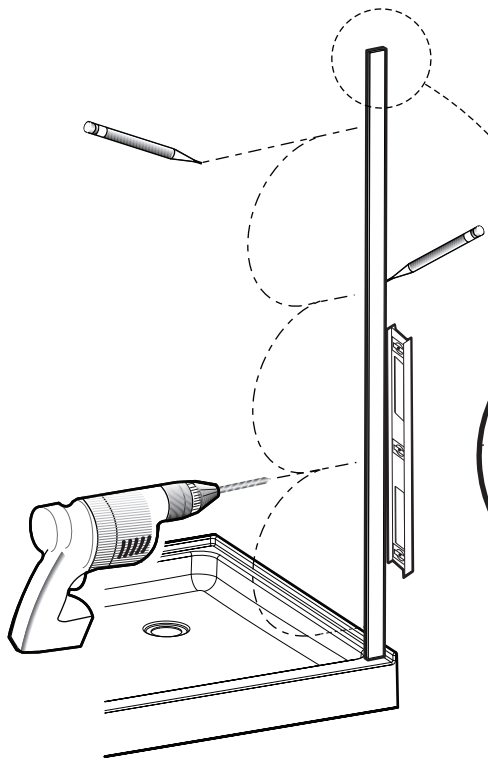




Étape / Step

3

- POSEZ ET CENTREZ LES JAMBAGES (A & B) SUR LE SEUIL DE LA BASE DE DOUCHE.
- TRACEZ LES LIGNES DE REPÈRE LE LONG DU CÔTÉ EXTÉRIEUR DU JAMBAGE.
- MARQUEZ LES TROUS
- PERÇEZ LES TROUS
- POSITION AND CENTER THE WALLJAMBS (A & B) ONTO THRESHOLD OF SHOWER BASE.
- TRACE OUTER EDGE OF WALL JAMBS.
- MARK THE HOLES
- DRILL THE HOLES

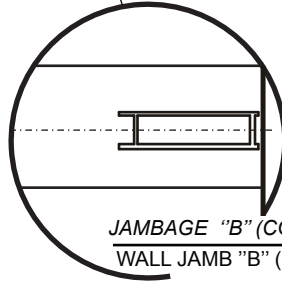

JAMBAGE "A" (CÔTÉ PORTE) (1)
WALL JAMB "A" (DOOR SIDE) (1)

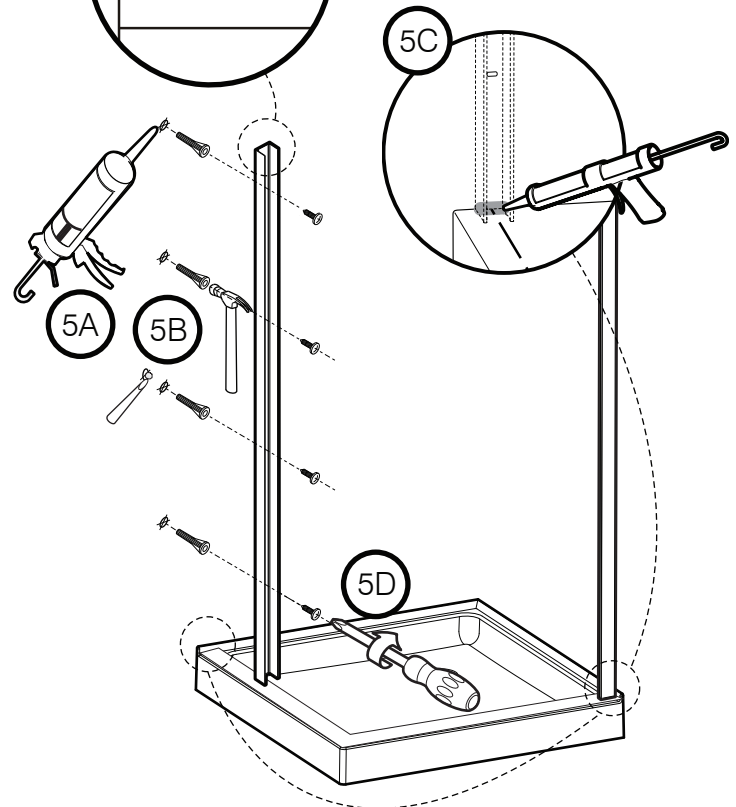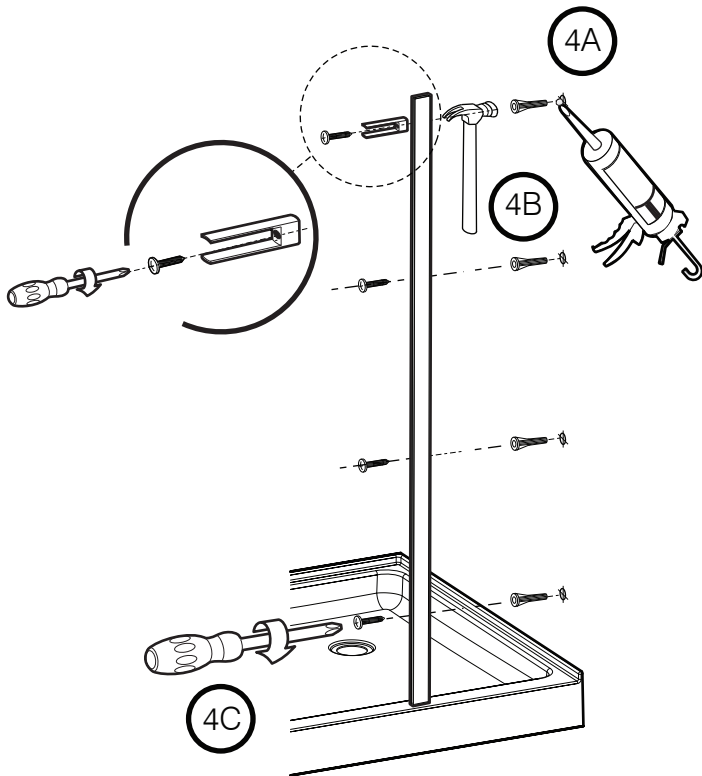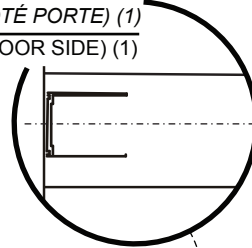

Étape / Step


4

CHEVILLE (4) + VIS 1 3/8" LG (4) + SUPPORT VIS (4)
WALL PLUG (4) + SCREW 1 3/8" LG (4) + SCREW HOLDER (4)

Étape / Step

5

CHEVILLE (4) + VIS 1 3/8" LG (4)
WALL PLUG (4) + SCREW 1 3/8" LG (4)

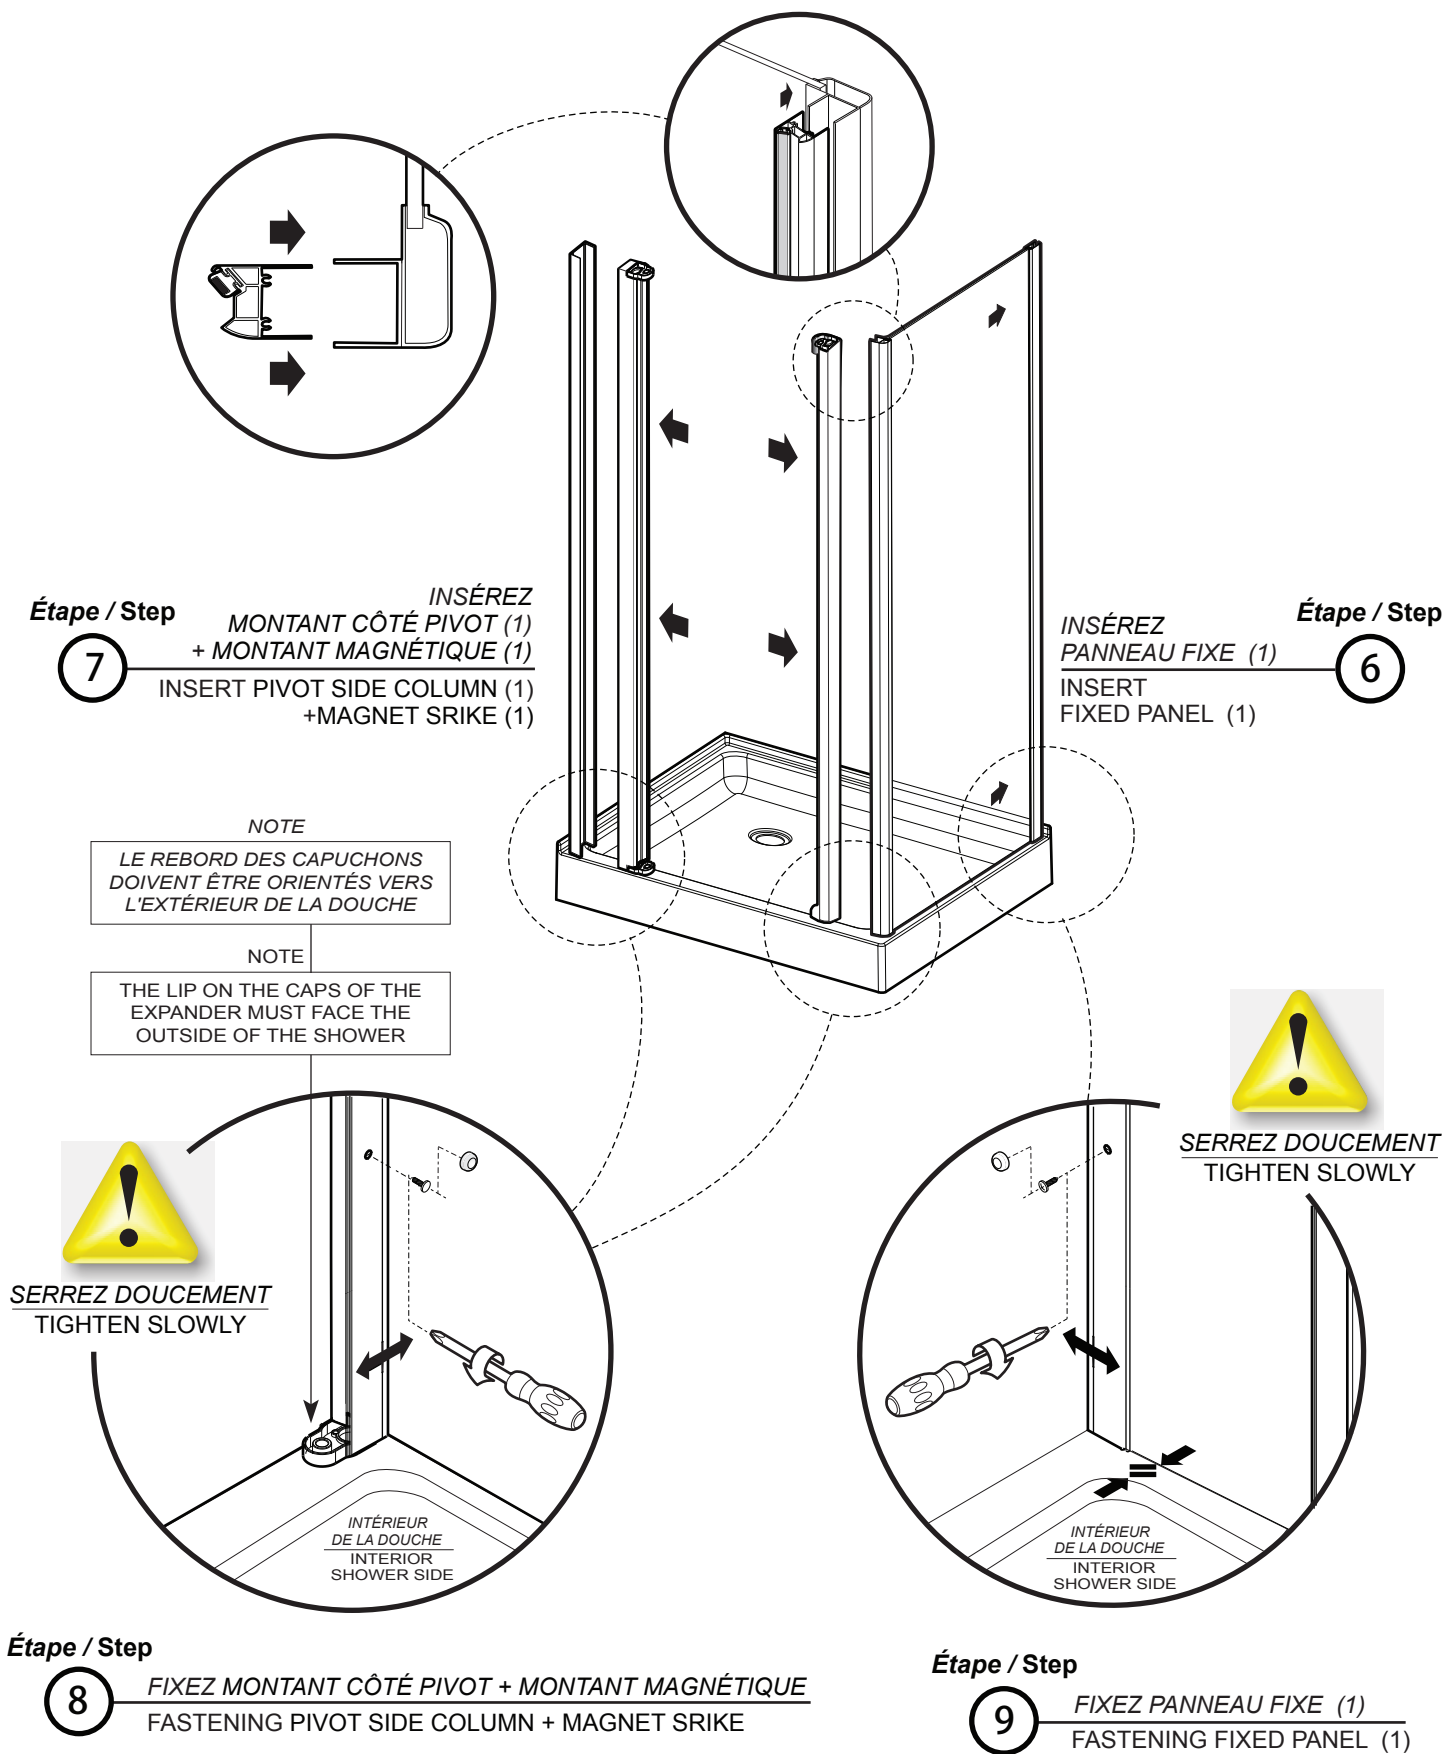


NOTE

LE REBORD DES CAPUCHONS
DOIVENT ÊTRE ORIENTÉS VERS
L'EXTÉRIEUR DE LA DOUCHE



NOTE

THE LIP ON THE CAPS OF THE
EXPANDER MUST FACE THE
OUTSIDE OF THE SHOWER

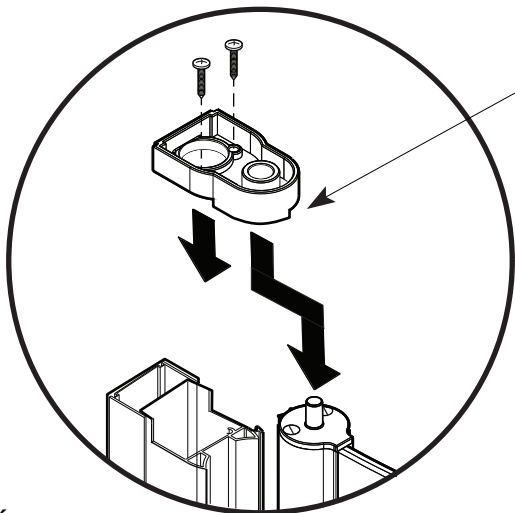

Étape / Step

- 11** SUPPORT DE PIVOT (1) + VIS 1" LG (2)
PIVOT BLOCK (1) + SCREW 1" LG (2)

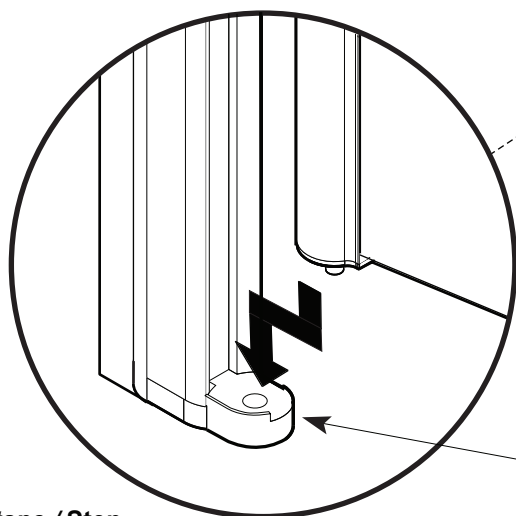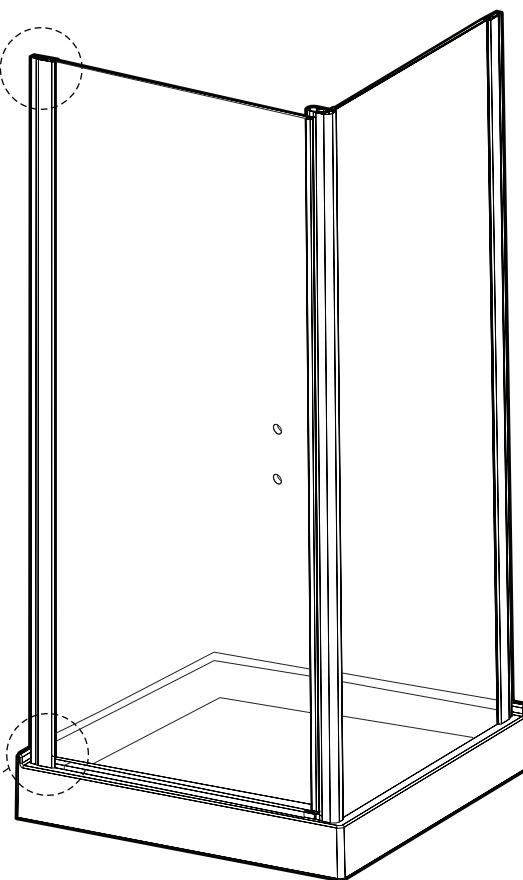

Étape / Step

- 10** PANNEAU DE PORTE (1)
DOOR PANEL (1)

NOTE


LE REBORD DES CAPUCHONS
DOIVENT ÊTRE ORIENTÉS VERS
L'EXTÉRIEUR DE LA DOUCHE

NOTE

THE LIP ON THE CAPS OF THE
EXPANDER MUST FACE THE
OUTSIDE OF THE SHOWER


Étape / Step

- 12** BARRE DE SUPPORT (1) + VIS 5/16" LG (2)
SUPPORT BAR (1) + SCREW 5/16" LG (2)

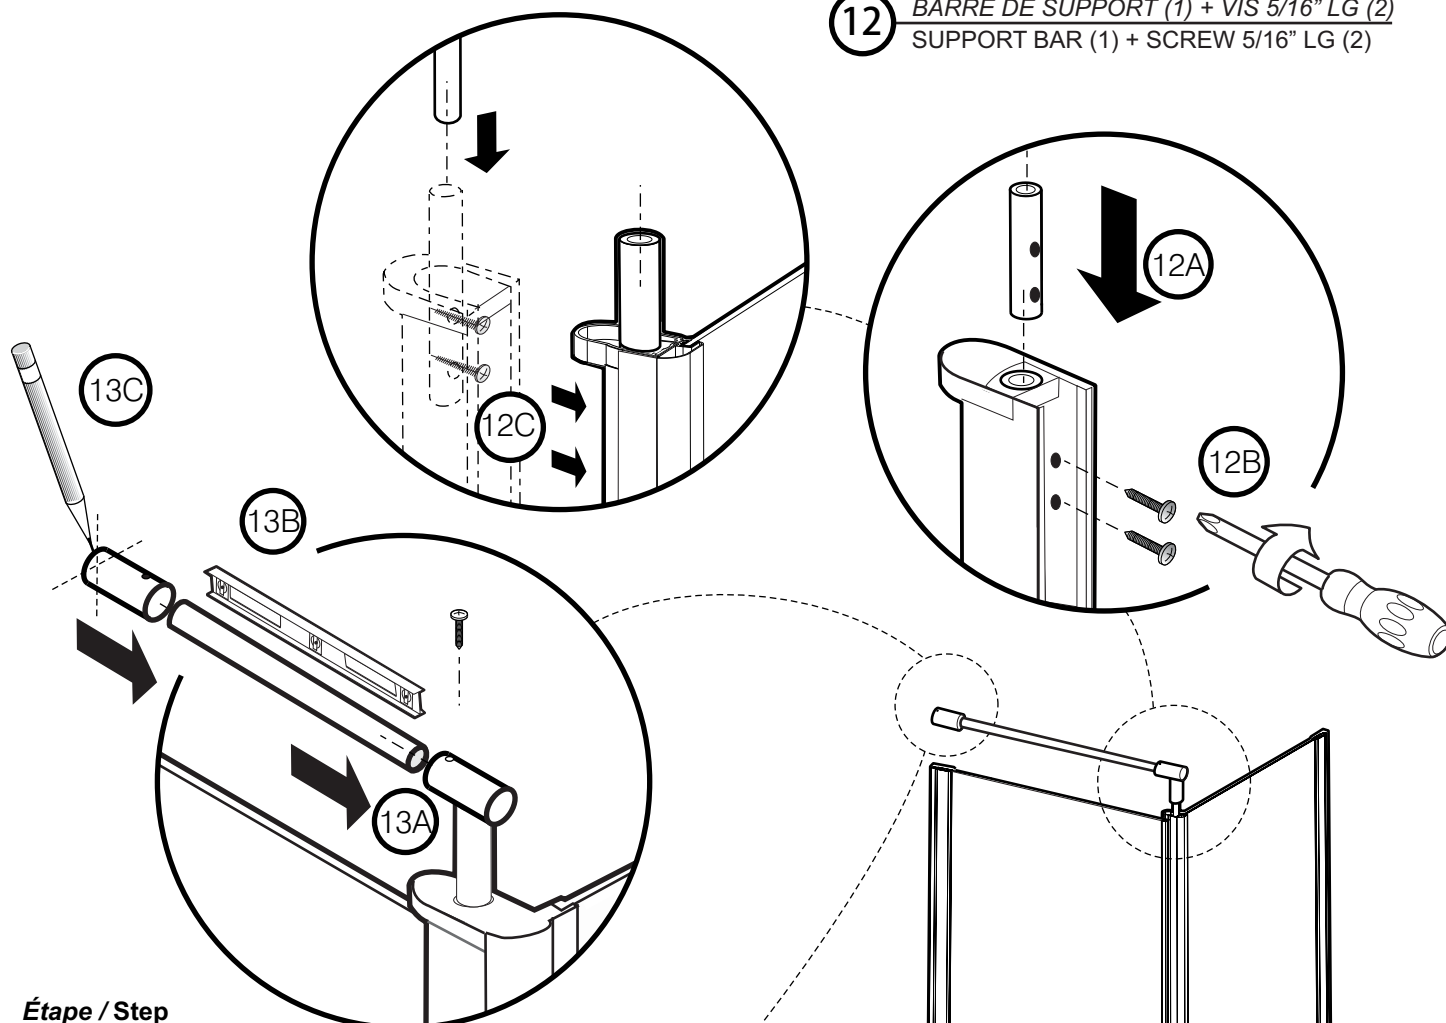

Étape / Step

- 13** TUYAU DE RACCORD (1)
CONNECTION TUBE (1)


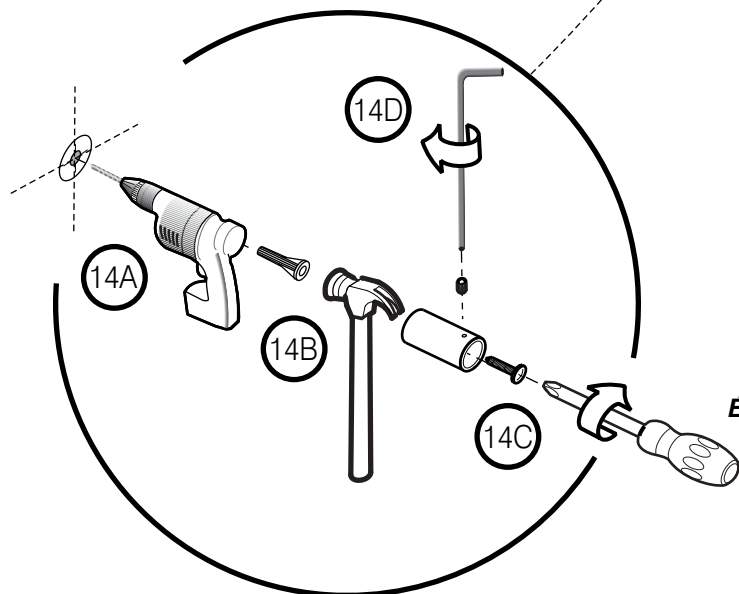


Étape / Step

- 14** CHEVILLE (1) + VIS 1 3/8" LG (1)
+ SUPPORT MURAL (1)
WALL PLUG (1) + WALL BRACKET (1)
+ SCREW 1 3/8" LG (1)

Étape / Step

15 ENS. DE POIGNÉE (1)
SET OF HANDLES (1)

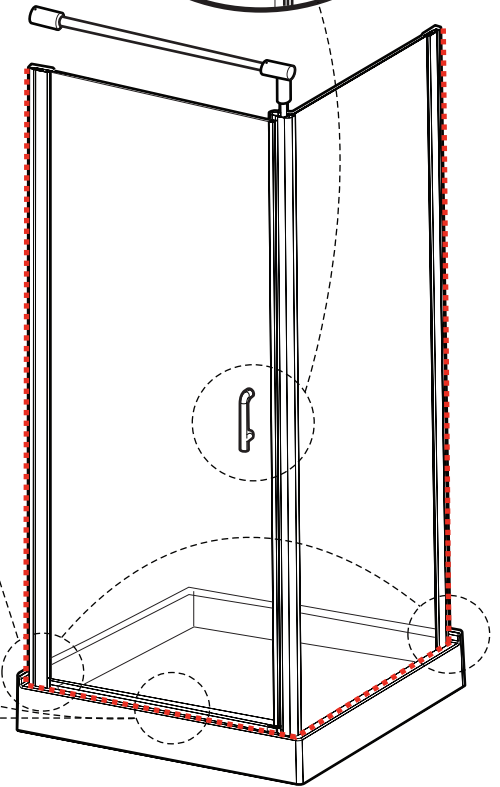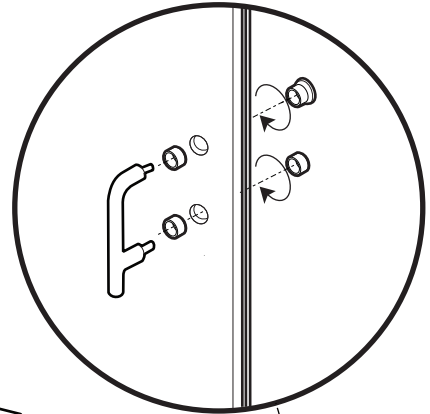

NOTE


CÔTÉ DE L'EXTENSEUR MAGNÉTIQUE

NOTE

MAGNETIC EXPANDER SIDE




24 Heures
Hours

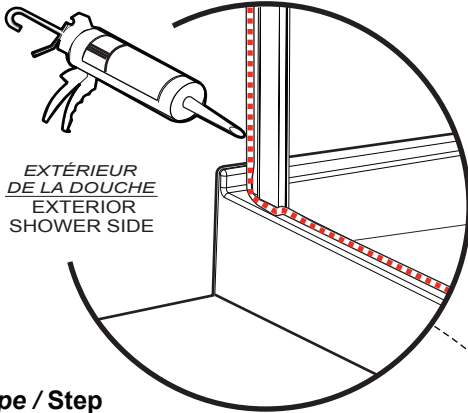

EXTÉRIEUR
DE LA DOUCHE
EXTERIOR
SHOWER SIDE

Étape / Step


18 CALFEUTREZ L'EXTÉRIEUR
SILICON SEAL EXTERIOR

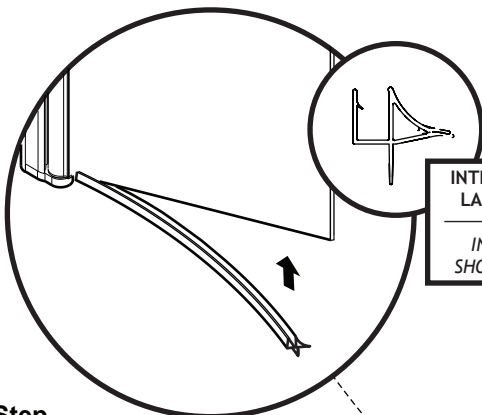

INTÉRIEUR DE
LA DOUCHE
INTERIOR
SHOWER SIDE


Étape / Step

17 JOINT INFÉRIEUR (1)
BOTTOM DOOR GASKET (1)

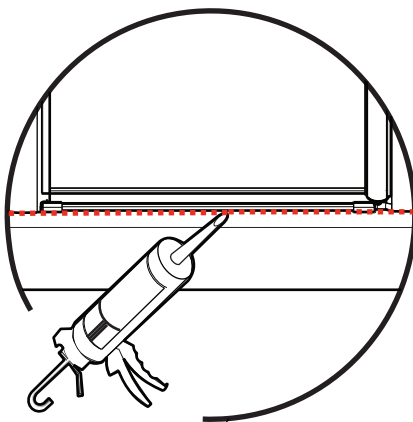


Étape / Step

16 SEUIL DE RÉTENTION (1)
CALFEUTREZ EN DESSOUS
THRESHOLD (1)
SILICONE UNDERNEATH

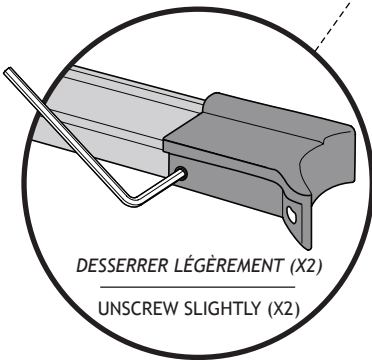


DESSERRER LÉGÈREMENT (X2)
UNSCREW SLIGHTLY (X2)

VUE DE L'INTÉRIEUR
INTERIOR VIEW

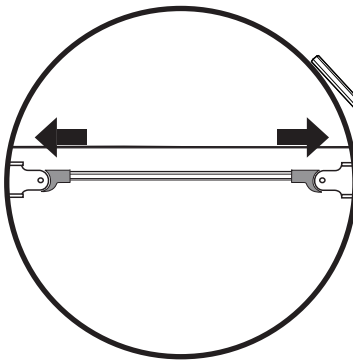


VUE DU HAUT
TOP VIEW

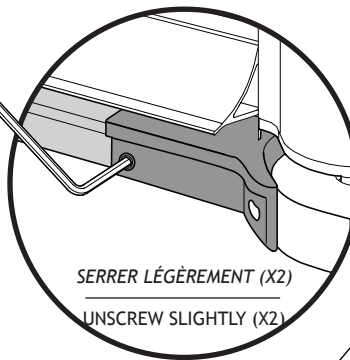

SERRER LÉGÈREMENT (X2)
UNSCREW SLIGHTLY (X2)

VUE DE L'INTÉRIEUR
INTERIOR VIEW

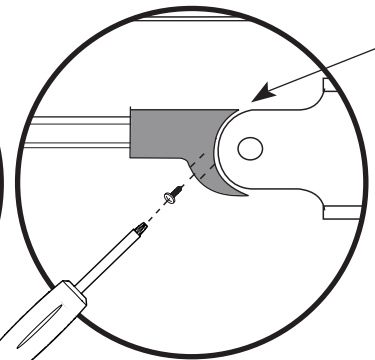

VUE DU HAUT
TOP VIEW