


- 1) Slip end of rod with bead through hole in ball at top of center stem. Secure in place using lockwasher and hexnut.
- 2) Repeat step 1 for remaining rods.
- 3) Run wire from ball through stem and screw stem into coupling inside ball. Note: It is necessary to apply Loctite® (supplied) to stem threads before assembly.
- 4) Run wire from stem through remaining stem(s) and screw together.
- 5) Turn off power.
- 6) Install canopy mounting screws, finger tight.
- 7) Loctite® threaded pipe from parts bag approximately 1/2" into stem.
- 8) Slip canopy then mounting strap over stem(s) assembled to fixture.
- 9) Loctite® ball swivel to threaded pipe. (Thread ball onto pipe until snug against stem) Secure ball swivel in place by threading a hexnut onto threaded pipe inside ball.
- 10) Lift mounting strap up against ball swivel, aligning slot in ball with tab in strap. Snap ball retainer in place. Placing one side of ball retainer in place and then snapping the other in is suggested.
- 11) Attach assembled fixture/mounting strap to outlet box. Assemble mounting strap to ceiling with ball slot and tab towards lower portion of slope in ceiling. (REF: Illustration A)
- 12) Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connectors (not provided). Never connect ground wire to black or white power supply wire.
- 13) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

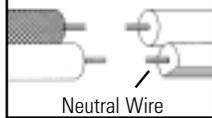

- 14) Carefully slip canopy up stem and secure to ceiling using lockwashers and ball knobs.
NOTE: Loctite® must be applied to all stem threads as noted to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc. ...
- 15) Align holes in glass with end of rods.
- 16) Carefully pass rods through holes in glass and secure in place with ball knobs.

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

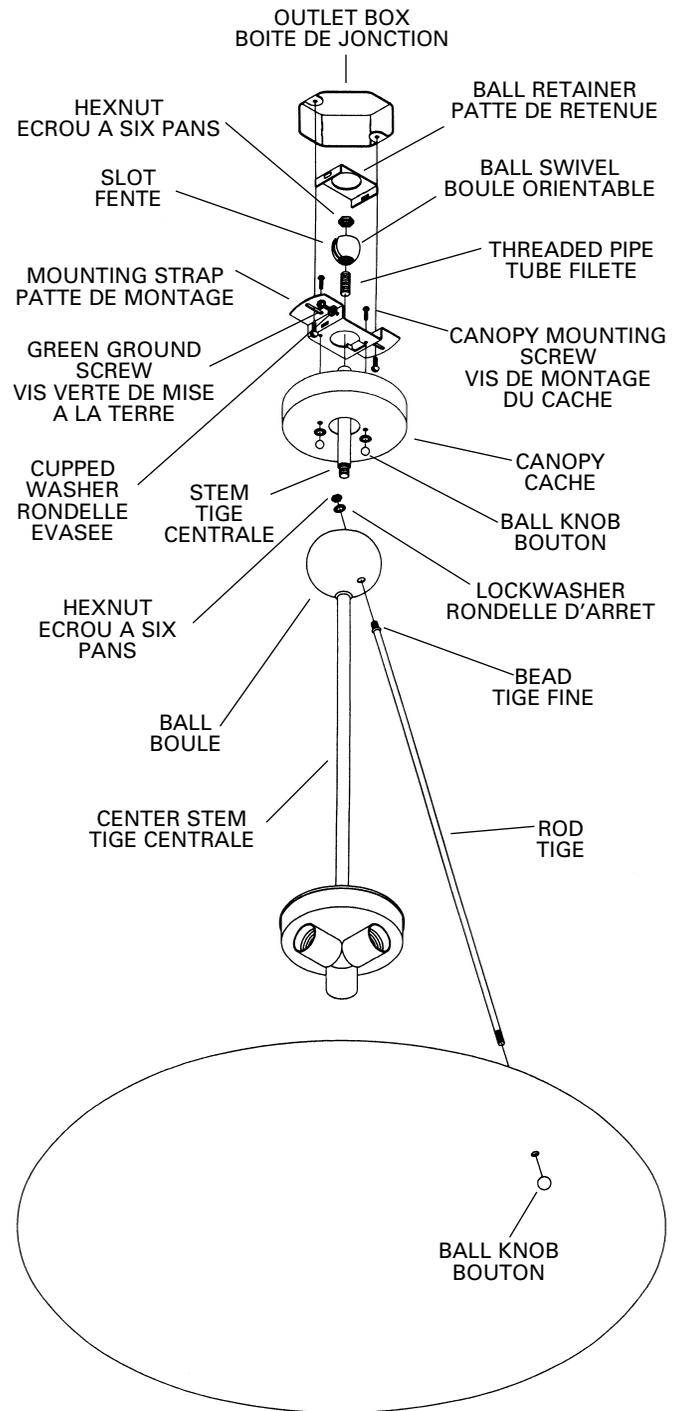


- 1) Glisser l'extrémité de la tige se terminant par une tige fine dans le trou de la boule située en haut de la tige centrale. Bloquer avec une rondelle d'arrêt et un écrou à six pans.
- 2) Répéter l'étape 1 avec les autres tiges.
- 3) Passer le fil électrique de la boule dans le tube et visser le tube dans le raccord situé dans la boule. Remarque : Mettre la Loctite® (fournie) sur le filetage de la tige centrale avant le montage.
- 4) Passer le fil qui part de la tige centrale dans la partie restante de la tige centrale et visser ensemble.
- 5) Couper l'alimentation électrique.
- 6) Installer les vis de montage de l'écran, serrer à la main.
- 7) Visser le tube fileté dans la tige sur environ 1, 2 cm (1/2 po).
- 8) Glisser l'écran puis la patte de montage sur la/les tige(s) montée(s) sur l'élément.
- 9) Visser la boule orientable dans le tube fileté (jusqu'à ce qu'elle touche la tige.) Maintenir en place en vissant un écrou à six pans à l'intérieur de la boule.
- 10) Soulever la patte de montage contre la boule orientable, aligner la fente de la boule avec la languette de la patte de montage. Il est conseillé de mettre d'abord en place un côté du logement de la boule puis le second.
- 11) Fixer l'élément et la patte de montage à la boîte de jonction. Fixer la patte de montage au plafond, la fente de la boule et la languette dirigées vers la partie inférieure du plafond incliné. (Voir l'illustration A).
- 12) Connecter le câble à celui de la boîte de jonction avec des connecteurs de câble (non fournis). Ne jamais connecter le câble de mise à la terre au câble d'alimentation électrique noir ou blanc.

- 13) Connecter les câbles (connecteurs non fournis). Voir le tableau ci-dessous ou s'adresser à un électricien qualifié pour faire les connections.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et st
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

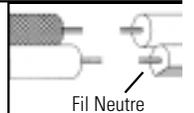

- 14) Glisser avec précaution l'écran sur la tige et fixer au plafond avec des rondelles d'arrêt et des boutons ronds.
REMARQUE: Le Loctite® doit être utilisé pour tous les filetages des tubes pour éviter que l'élément ne tourne au cours du nettoyage, d'un changement d'ampoule, etc.
- 15) Aligner les trous situés sur le verre avec l'extrémité des tiges.
- 16) Passer avec précaution les tiges dans les trous situés sur le verre et bloquer avec les boules.